


5/8/10 1. ZÁKLADNÉ NASTAVENIE

cyklo počítač

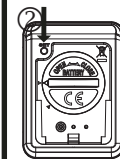

① Režim Nastavenie



10. Mazanie údajov



Podržte tlačidlo Režim, ① kým čísla na LCD displeji nezmiznú, potom ho pustite.

(R): Aktuálna rýchlosť 0-199.9km/h 0-120.0m/h +/- 1%
Aktuálna rýchlosť sa vždy zobrazuje v hornej časti počas jazdy. Zobrazuje sa aktuálna rýchlosť až do 199.9 Km/h alebo 120.0 Mile/h (pre priemery väčšie ako 24").

DST: Vzdialenosť jazdy 0-999.99km/mile +/- 1%
Funkcia DST kumuluje vzdialenosť od posledného RESETU toľko, koľko sa jazdí na bicykli.

ODO: Celková vzdialenosť 0-9999.99km/mile +/- 1%
Funkcia ODO kumuluje celkovú vzdialenosť toľko, koľko sa na bicykli jazdí, toto číslo je možné zmazať celkovým mazaním údajov.

Hodiny 12HR alebo 24HR 1H:00M-00S-12H:59M-59S 0H:00M-00S-23H:59M-59S +/- 0.03%
Zobrazovanie aktuálneho času vo formáte 12HR alebo 24HR.

A : Auto SCAN

1. Režim displeja Auto-Scanning
Stlačením tlačidla Režim, ① kým sa zobrazí symbol. Počítač bude meniť zobrazenú funkciu pravidelne v 5sek intervaloch.
2. Režim displeja bez zmeny
Stlačením tlačidla Režim, kým sa zobrazí symbol a zvolíte požadovaný režim zobrazenia; počítač prestane meniť zobrazenú funkciu v 5sek intervaloch.

AVG: Priemerná rýchlosť 0-199.9km/h 0-120.0m/h +/- 1%

1. Je počítaná ako vzdialenosť jazdy vydelená časom jazdy. Priemerný údaj je počítaný z údajov od posledného resetu po súčasný moment.
2. Zobrazí sa "0.00", ak je jazdný čas kratší ako 4 sek.
3. Aktualizuje sa každú sekundu, ak je jazdný čas dlhší ako 4 sek.

MAX: Maximálna rýchlosť 0-199.9km/h 0-120.0m/h +/- 1%

Zobrazuje najvyššiu rýchlosť od posledného RESETU.

RT: Jazdný čas 0H:00M-00S-99H:59M-59S +/- 0.003%

1. Celkový jazdný čas od posledného RESETU.
2. Automaticky sa začne napočítavať po zahájení jazdy, a počíta sa ešte 2sek po skončení jazdy na pre overenie, že naozaj z kola neprechádza žiadny signál. 2sek sú následne spätne odpočítané.


TRT: Celkový jazdný čas 0H:00M-00S-99H:59M +/- 0.003%

TRT napočítava celkový jazdný čas od posledného úplného resetu.


▲/▼ : Porovnanie rýchlostí
Na displeji blíkajú nahor, ak aktuálna rýchlosť je vyššia ako priemerná a šípka nadol, ak aktuálna rýchlosť je nižšia ako priemerná.

ZÁKLADNÉ NASTAVENIA (Obr. 1)
SPUSTITE POČÍTAČ (VŠETKO JE VYNULOVANÉ) (Obr. 1-1)


1-1 Všetko zmaže

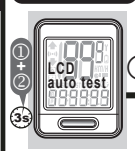


1-2 Nastavenie jednotky

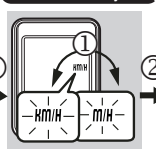


1-3 Nastavenie podsvietenia

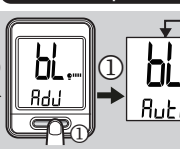


1-4. Nastavenie obvodu

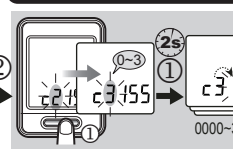





1-5. Nastavenie hodín

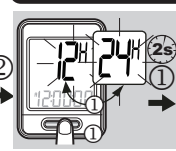


1-6. Nastavenie vzdialenosti

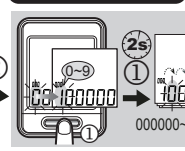

8. DISPLEJ S FUNKCIAMI

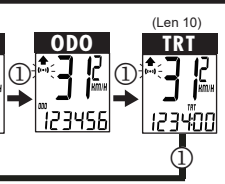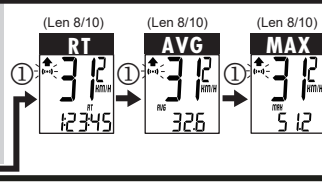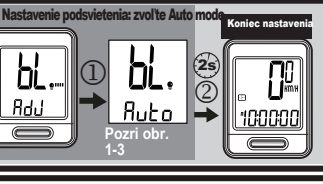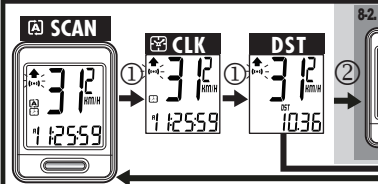


9. Nastavenie dátumu

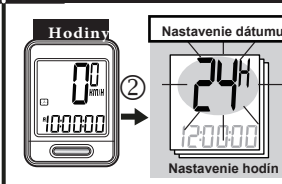


Koniec nastavenia



1-7. Nastavenie času (len 10)

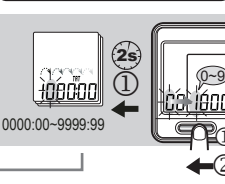


11. Usporný režim

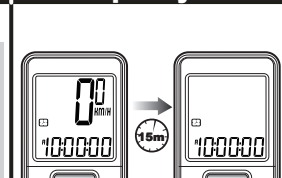


Automatické vypnutie po 15 min.


12. Slabá batéria

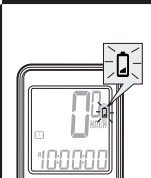

13. Výmena batérie

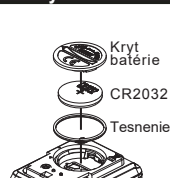

a. Obvod kola

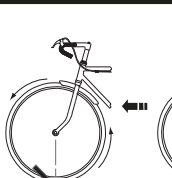

b. Najbežnejšie obvody kolies

Pľášť	Obvod kola	Pľášť	Obvod kola	Pľášť	Obvod kola	Pľášť	Obvod kola	Pľášť	Obvod kola
16x1.5	1210	22x1-3/8	1780	26x1.95	2070	27.5x2.1	2168	700x23C	2112
16x1.75	1220	22x1-1/2	1795	26x2.10	2088	27.5x2.25	2202	700x25C	2124
16x2.00	1270	24x1.75	1888	26x2.125	2090	29x2.1	2292	700x28C	2136
16x1-1/8	1315	24x2.00	1929	26x2.35	2103	29x2.2	2302	700x30C	2152
16x1-3/8	1325	24x2.125	1969	26x3.00	2190	29x2.3	2326	700x32C	2155
18x1.5	1365	24x1(520)	1757	26x1-1/8	1990	650C Tubular 26x7/8	1926	700C Tubular	2136
18x1.75	1375	24x3/4 Tubular	1789	26x1-3/8	2088	650x20C	1944	700C35C	2154
20x1.25	1475	24x1-1/8	1799	26x1-1/2	2120	650x23C	1950	700Cx38C	2174
20x1.35	1485	24x1-1/4	1909	27x1(630)	2165	650x25C 26x(571)	1958	700Cx40C	2206
20x1.5	1515	26x1(559)	1909	27x1-1/8	2175	650x38A	2131	700x42C	2230
20x1.75	1564	26x1.25	1946	27x1-1/4	2181	650x38B	2111	700x44C	2241
20x1.95	1590	26x1.40	1995	27x1-3/8	2189	700x18C	2076	700x45C	2248
20x1-1/8	1570	26x1.50	2030	27.5x1.50	2099	700x19C	2086	700x47C	2274
20x1-3/8	1640	26x1.75	2045	27.5x1.95	2110	700x20C	2092		

UPOZORNENIA

- Počítač môže byť používaný v daždi, ale nesmie byť používaný pod vodou.
- Nenechávajte počítač v priamom slnku, ak na bicykli práve nejazdíte.
- Nerobte žiadne cyklo počítač, ani žiadny z jeho doplnkov.
- Pravidelne kontrolujte pozíciu snímača a vzdialenosť magnetu.
- Pravidelne kontrolujte čistotu držiaka a spodnej časti počítača.
- Nepoužívajte zmäkovadlá, alkohol, ani benzín na čistenie počítača a jeho príslušenstva, ak sú špinavé.
- Nezabudnite sledovať cestu počas jazdy.

RIEŠENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Skontrolujte nasledovné pred tým, než pošlete počítač na opravu.

Problém	Skontrolujte	Riešenie
Žiadny displej	1. Batéria je vybitá? 2. Batéria je vložená nesprávne?	1. Vymeňte batériu. 2. Uistite sa, že batéria smeruje pozitívnym pólom smerom nahor ku krytu.
Žiadna aktuálna rýchlosť alebo nesprávny údaj	1. Je to na obrazovke kalibrácie alebo nastavenia hodín? 2. Je zly kontaktný medzi držiakom a zadnou stranou počítača? 3. Je pozícia snímača a vzdialenosť magnetu správna? 4. Je poškodený kábel? 5. Je zadaný správny obvod kola?	1. Pozrite postup nastavenia a dokončite nastavenie. 2. Očistite kontakty. 3. Pozrite inštaláciu a zadajte správne údaje. 4. Opravte alebo vymeňte kábel. 5. Pozrite "KALIBROVANIE" a zadajte správnu hodnotu.
Nepravidelný displej		Pozrite "ZÁKLADNÉ NASTAVENIA" a spustite počítač znovu.
Displej je čierny	Nechali ste počítač dlhý čas na slnku, ak ste práve nejazdili na bicykli?	Dajte počítač do tieňa, aby sa vrátil do normálu. Nemá to vplyv na údaje.
Displej je pomalý	Je nižšia teplota ako 0°C (32°F)?	Počítač sa vráti do normálneho stavu, ak sa teplota zvýši.

Snímač: Bezkontaktný magnetický snímač
Typ batérie: 3.0V batéria X1 (Typové číslo CR2032)
Životnosť batérie: životnosť batérie je okolo 1 roka, pri priemernom jazdení 1.5 hod denne.
Rozmery/hmotnosť: 38.8 x 52.5 x 15.4 mm / 26.0g
Nastavenie obvodu kola: 1mm - 3999mm
Prevádzková teplota: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Teplota skladovania: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

Dovozca: PAUL LANGE OSLANY s.r.o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany