

Gratulujeme!

Rozhodli ste sa pre cyklo-počítač, ktorý vám pomôže zlepšiť Vaše zdravie a kondíciu.

Podá Vám skutočný a presný obraz o Vašom cvičení.

COMPY séria je navrhnutá aby podávala spätnú väzbu vyžadovanú väčšinou náročnejšími cyklistami, všetky funkcie sú ľahko čitateľné na veľkom displeji. COMPY séria je najlepším cyklo-počítačom pre Vašu pretekársku jazdu. Vďaka bezdrôtovej technológii si používatelia jazdu skutočne užívajú.

Pred použitím COMPY si prosím dôkladne preštudujete jeho manuál, ktorý Vám pomôže naučiť sa rýchlo a ľahko jeho ovládanie.

COMPY Vám ponúka veľmi užitočné funkcie pre prispôsobenie Vášho cvičenia.

Prostredníctvom COMPY získate najlepšie a najpresnejšie meranie a ponúka Vám veľmi užitočné funkcie pre prispôsobenie Vášho cvičenia.


Po cvičení si môžete jednoducho prezrieť výsledky svojho cvičenia stlačením gombíka.

Návod na použitie uschovajte pre prípad potreby.

HQBC


1. ZOZNAM OBSAHU BALENIA

Prosím pred montážou si prezrite balenie, či sú v ňom pribalené všetky nižšie popísané súčasti.



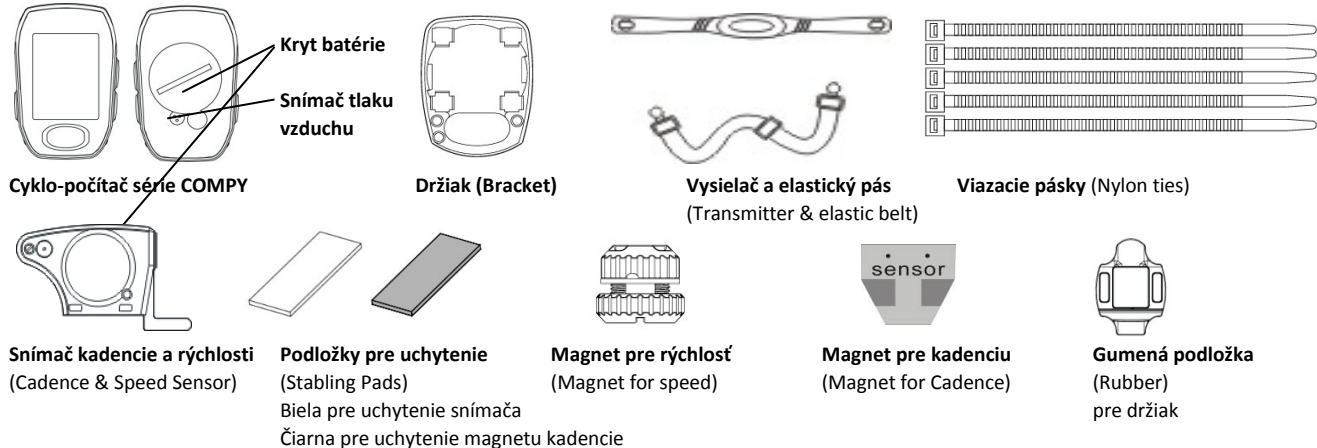


2. MONTÁŽ

2.1 pripevnite držiak počítača na riadidlá

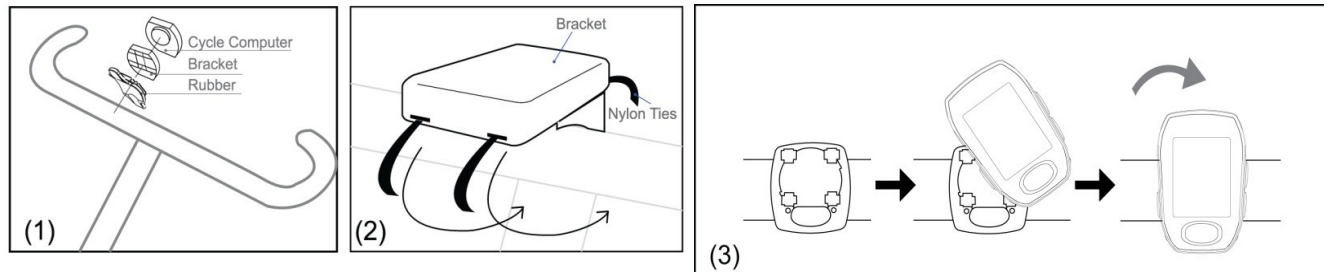


2.2 pripevnenie rýchlostného senzoru a magnetu na bicykel

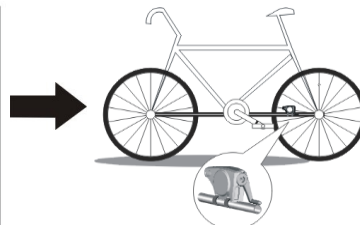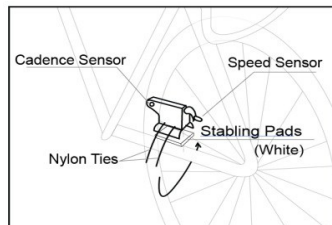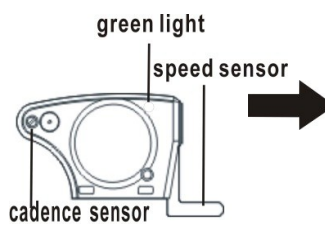


Slovníček:

Green light = zelené svetlo
Speed sensor = snímač rychlosti
Cadence sensor = snímač kadencie
Nylon ties = viazacie pásky
Stabling pads = podložky gumené
Screw = skrutka
Black = čierne
White = biele
Adjustable = nastaviteľné

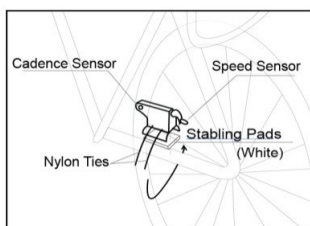

Montáž Senzoru Kadencie a Rýchlosti



Umiestnite Senzor Rýchlosti a Kadencie na opačnú stranu zadnej vidlice ako sa nachádza reťaz bicykla. Vzájomná vzdialenosť senzoru a počítača môže byť max. do 150 cm. **Vložte BIELU podložku pre uchytenie na spodnú časť zadnej vidlice medzi ňu a Snímač rýchlosti.**

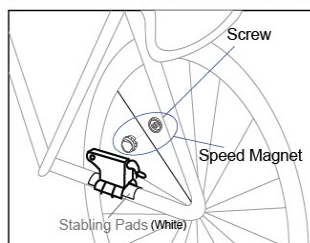


Montáž Magnetu pre rýchlosť

Upevnite magnet na špiče na ľavej strane zadného kolesa. Magnet musí byť otočený smerom k Senzor Rýchlosti a Kadencie.

Poznámka: Otočte páčku snímača aby ste nastavili vzdialenosť. Maximálna vzdialenosť medzi senzorom a magnetom by mala byť medzi 1mm až 5mm.

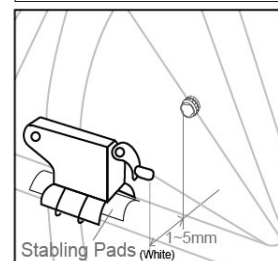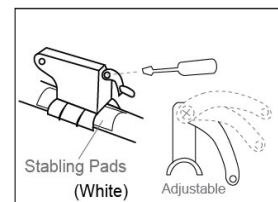

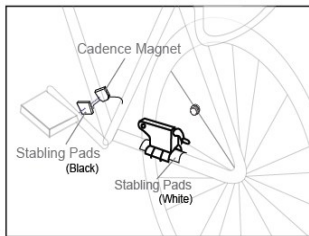

Montáž Magnetu pre kadenciu

Upevnite Magnet Kadencie na kľuku pedálu.

Magnet musí byť otočený smerom k Senzor Rýchlosti a Kadencie.


Použite ČIERNU podložku pre uchytenie magnetu.

Poznámka: Maximálna vzdialenosť medzi senzorom a magnetom má byť do 5mm.

Prosím všimnite si zelené svetlo na Senzore Rýchlosti a Kadencie, aby ste sa uistili, že obe funkcie pracujú normálne pri prvej jazde bicyklom.

Poznámka: Prosím potočte kolesom pre kontrolu zeleného svetla na senzore. Počiatočné blikanie zeleného svetla signalizuje, že senzor zaznamenáva magnet normálne.


2.3 Nosenie hrudného pásu pri funkcii merania tepovej frekvencie srdca.

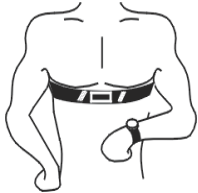


Vysielač má byť umiestnený priamo pod prsnými svalmi.

Hrudný pás má byť pohodlný a bezpečne upnutý.


Poznámka: Vysielač sa automaticky sám zapne ako náhle ho nosíte.

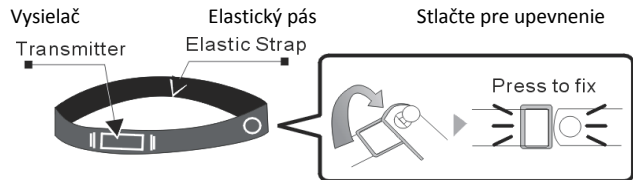

3. FUNKCIE TLAČIDIEL

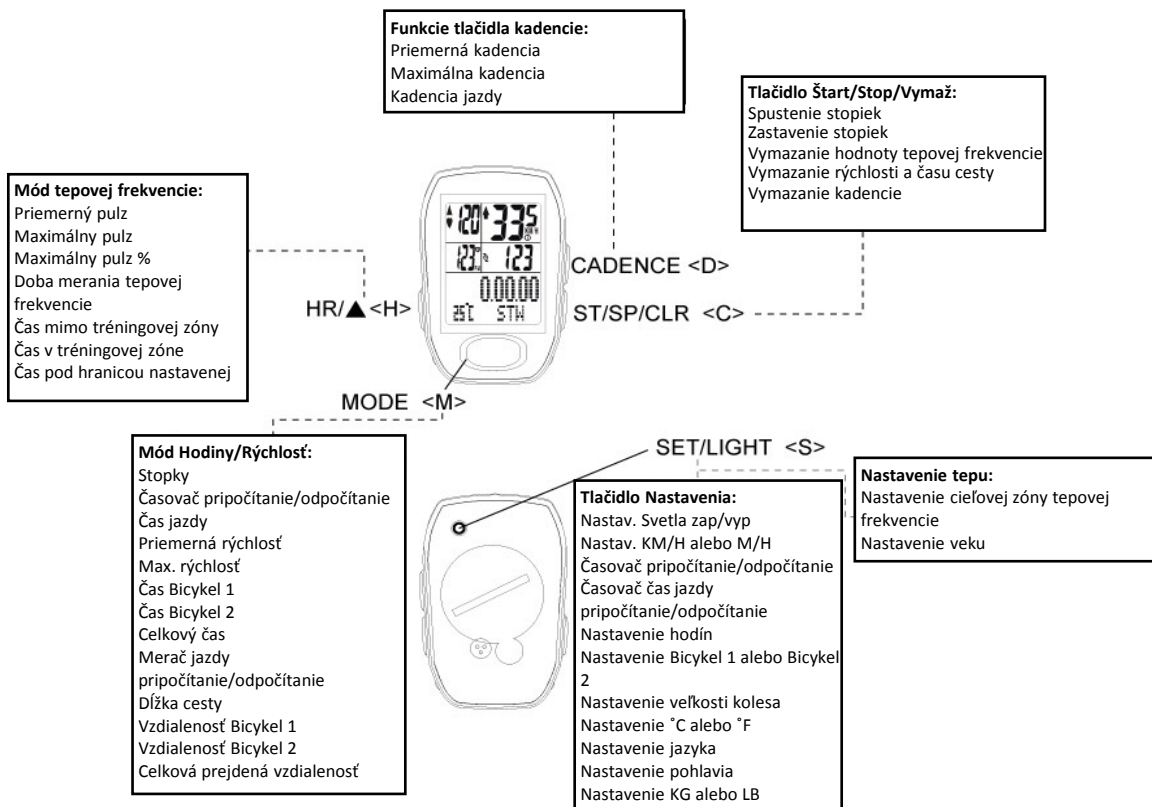

4. HLAVNÝ DISPLEJ

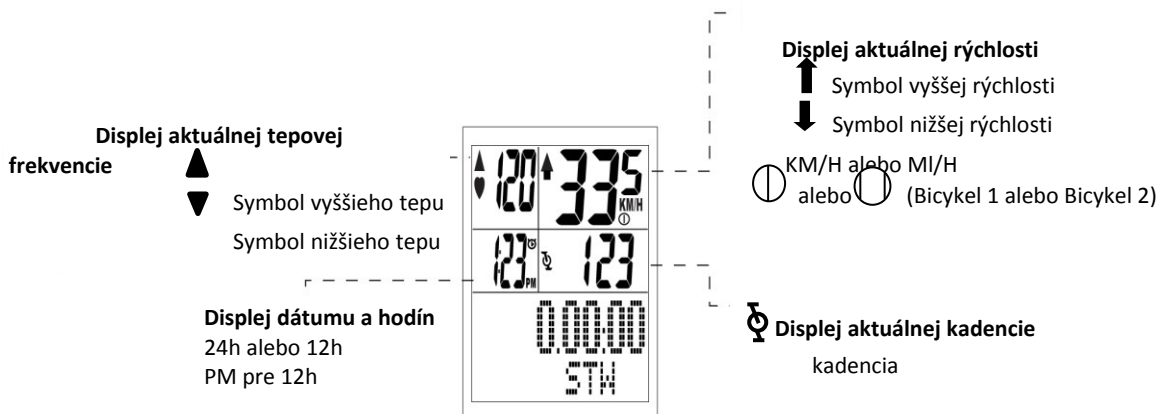


5. ZÁKLADNÉ NASTAVENIE

COMPY je multifunkčné zariadenie pre široký záber používateľov, ktorí chcú poznať viaceré výsledky cvičenia počas jazdy na bicykli!
Pred začatím používania zariadenia, prosím nastavte základné nastavenie podrobne, pre získanie čo najpresnejších a použiteľných informácií.


5.1 Nastavenie módu Rýchlosť/Hodiny

Stlačte <M> tlačidlo pre vstup do módu Hodiny/Rýchlosť.

V akomkoľvek móde stlačte <S> na 2 sekundy.

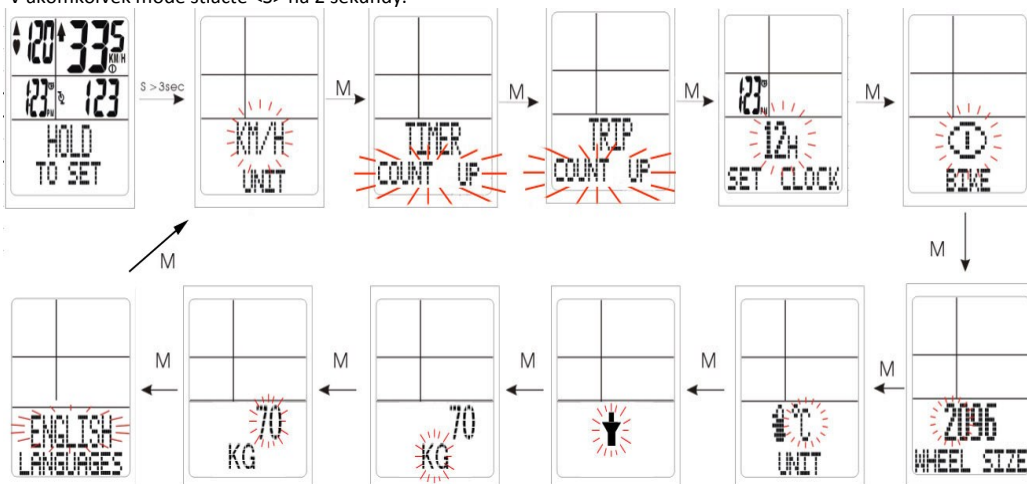

5.1.1 Nastavenie KM/H alebo M/H

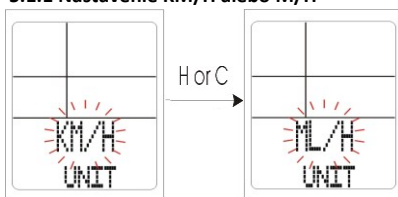


Používateľ môže vybrať, v ktorých váhových jednotkách sa budú údaje zobrazovať.

Pod KM/H alebo M/H, stlačte <C> alebo <H> pre zmenu.

Stlačte <M> pre posun do ďalšieho nastavenia!


5.1.2 Časovač pripočítanie alebo odpočítanie (TIMER COUNT UP or TIMER COUNT DOWN)

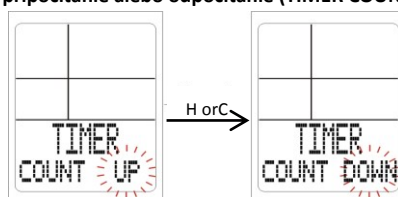

Používateľ si môže vybrať funkciu časovača - pripočítavanie (COUNT UP) alebo odpočítavanie (COUNT DOWN).

Po výbere funkcie časovača (pripočítavanie / odpočítavanie) sa funkcia zobrazí.

V nastavení ČASOVAČA PRIPOČÍTANIE alebo ODPOČÍTANIE,

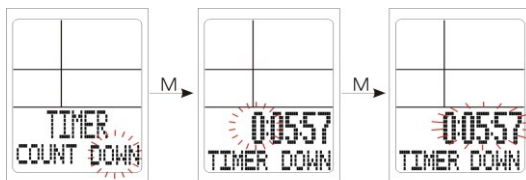

Press H key or C key to adjust number


Stlačte <H> alebo <C> pre nastavenie počtu.

Stlačte <M> pre posun do ďalšieho nastavenia!


5.1.3 Merač jazdy pripočítanie/odpočítanie

Používateľ si môže vybrať funkciu merača jazdy - pripočítavanie (COUNT UP) alebo odpočítavanie (COUNT DOWN).

Po výbere funkcie časovača jazdy (pripočítavanie / odpočítavanie) sa funkcia zobrazí na displeji.

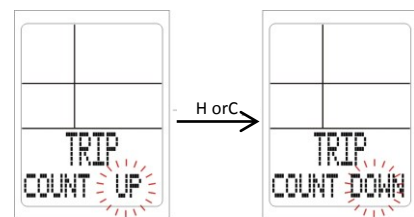

V nastavení MERAČA JAZDY PRIPOČÍTANIE alebo ODPOČÍTANIE, stlačte <S> alebo <D> pre zmenu.

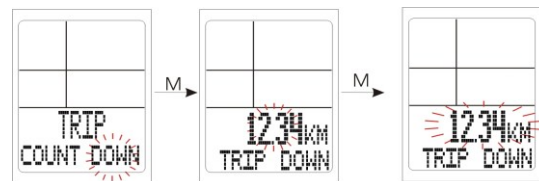

Press H or C key

V nastavení MERAČA JAZDY - ODPOČÍTANIE, stlačte <M>


pre nastavenie vzdialenosti pre ODPOČÍTAVANIE.

Stlačte <H> alebo <C> pre nastavenie počtu.

Stlačte <M> pre posun do ďalšieho nastavenia!

Poznámka: Maximálna nastaviteľná vzdialenosť
(0~999.99 KM/H a 0~624.99 M/H)

5.1.4 Nastavenie HODÍN

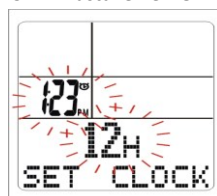


V nastavení hodín,

Stlačte <H> alebo <C> pre nastavenie čísla (12H, 24H, hodina, minúta, sekunda)

Stlačte <M> pre posun do ďalšieho nastavenia!

5.1.5 Nastavenie BICYKEL 1 alebo BICYKEL 2

Počítač COMPY má možnosť nastavenia pre dva bicykle, umožňuje to používateľovi používať zariadenie pre dve rôzne veľkosti kolesa.

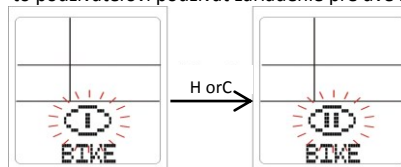

V nastavení Bicykel 1 alebo Bicykel 2

Stlačte <H> alebo <C> pre nastavenie počtu.

Stlačte <M> pre posun do ďalšieho nastavenia!

5.1.6 Nastavenie veľkosti kolesa


Aby ste získali presné údaje zo zariadenia, je nutné aby ste správne nastavili veľkosť kolesa.

Urobte značku na plášti kolesa a prejdite takú vzdialenosť, aby sa koleso otočilo jeden krát. Vzdialenosť, ktorú ste tým prešli zmerajte a tento údaj v mm zadajte do zariadenia. Alebo určite obvod kolesa podľa vzorca:

Obvod (mm) = 2 x R(mm) x 3,14 alebo Obvod (mm) = 2 x R(inch) x 3,14 x 25,4

R = Polomer kolesa (v mm alebo inch, 1inch = 25,4mm)

Dodatočné informácie nájdete na poslednej strane "Graf veľkostí kolesa" pre zistenie rozmeru kolesa.

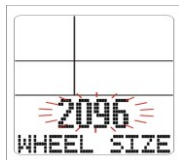


Pod VEĽKOSŤ KOLESÁ

Stlaďte <H> alebo <C> pre nastavenie čísla.

Stlaďte <M> pre posun do ďalšieho nastavenia!

5.1.7 Nastavenie jednotiek teploty °C alebo °F

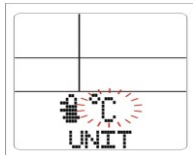


Pod TEPLOTOU

Stlaďte <H> alebo <C> pre nastavenie čísla.

Stlaďte <M> pre posun do ďalšieho nastavenia!

5.1.8 Nastavenie pohlavia

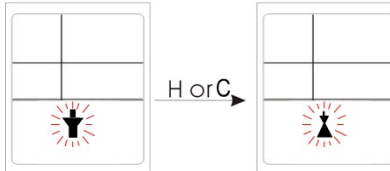


V nastavení pohlavia (Sex)

Stlaďte <H> alebo <C> pre nastavenie označenia muža alebo ženy.

Stlaďte <M> pre posun do ďalšieho nastavenia!

5.1.9 Nastavenie KG alebo LB

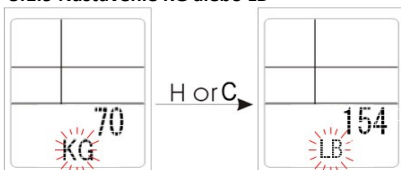


V nastavení KG / LB

Stlaďte <H> alebo <C> pre nastavenie váhového označenia.

Stlaďte <M> pre posun do ďalšieho nastavenia!

5.1.10 Nastavenie váhy

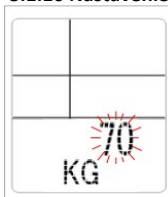


V nastavení váhy

Stlaďte <H> alebo <C> pre nastavenie čísla.

Stlaďte <M> pre posun do ďalšieho nastavenia!

5.1.11 Nastavenie JAZYKA

CY- 533HC ponúka 5 rôznych jazykov (ENGLISH, FRANCAIS, DEUTSCH, ITALIAN Po zmene jazyka sa zmení jazyk na celom displeji.

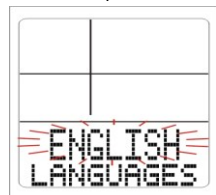

V nastavení JAZYKA


Stlaďte <H> alebo <C> pre zmenu jazyka.

Stlaďte <M> pre posun do ďalšieho nastavenia alebo stlaďte <S> na 2 sekundy pre opustenie režimu nastavenia.

Poznámka: v akomkoľvek nastavení stlaďte a podržte <S> na 2 sek. pre opustenie módu nastavovania!

5.2 Nastavenie zóny tepovej frekvencie.

COMPY obsahuje funkciu nastavenia zóny cieľovej tepovej frekvencie, ktorá pomáha používateľovi nastaviť si osobnú zónu tepovej frekvencie.

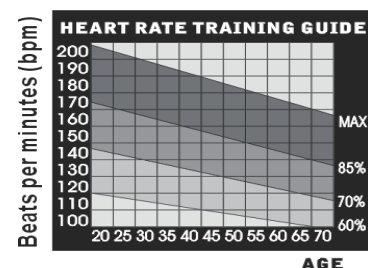

Cieľová zóna sa líši pre každého individuálne v závislosti od veku, osobných cieľov v cvičení a existujúcich zdravotných problémov (vysoký tlak, problémy s dýchaním, či krvným obehom). Riadte sa odporúčaním Vášho lekára.

Tréningové zóny:


50% - 60% Fitnes

60% - 70% Kondičné cvičenie


70% - 80% Záťažové cvičenie

80% - 90% Silové cvičenie

5.2.1

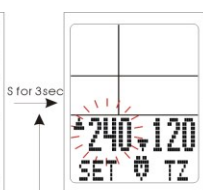


5.2.2

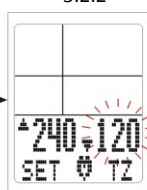

5.2.3



5.2.1 a 5.2.2 Nastavenie zóny tepovej frekvencie

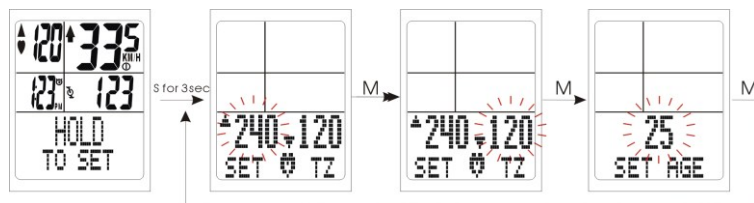

Stlaďte <H> tlačidlo pre vstup do funkcií merania tepu
V akomkoľvek režime tepovej frekvencie, stlaďte <S> na 2 sekundy. V nastavení Tréningovej zóny stlaďte <H> alebo <C> pre nastavenie hornej hranice tepovej frekvencie. Stlaďte <M> v nastavení minimálnej tepovej frekvencie. Stlaďte <H> alebo <C> pre nastavenie dolnej hranice tepovej frekvencie. Stlaďte <M> pre posun do ďalšieho nastavenia!

5.2.3 Nastavenie Veku

Pre získanie presnejších výsledkov zo zóny tepovej frekvencie je nevyhnutné nastaviť vek užívateľa.



V nastavení veku.

Stlaďte <H> alebo <C> pre nastavenie veku.

Stlaďte <M> pre posun do ďalšieho nastavenia alebo stlaďte <S> na 2 sekundy pre opustenie režimu nastavenia.


Poznámka: v akomkoľvek režime stlaďte <S> na 2 sekundy pre opustenie režimu nastavenia!

6. OZNAČENIE ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ

COMPY je vybavený 4 rôznymi režimami so samostatnými funkciami, ktoré môžete využívať počas bicyklovania.

Pred začatím používania zariadenia, je potrebné aby ste detailnejšie poznali každú funkciu!

6.1 funkcie merania tepovej frekvencie srdca

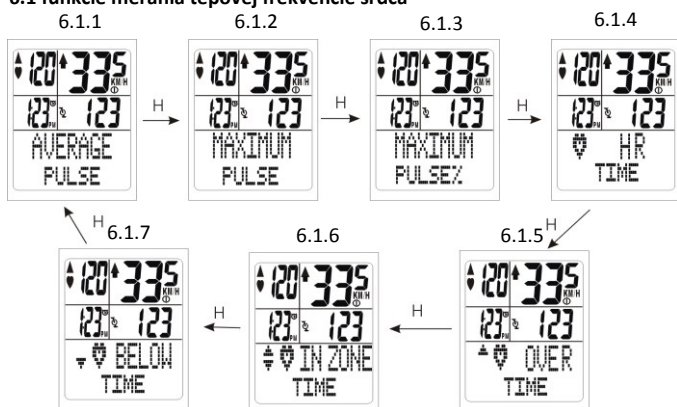

Stlaďte <H> pre vstup do režimu merania tepovej frekvencie

6.1.1 Priemerný pulz (AVERAGE PULSE)

Pod-funkcia pri meraní tepu.

Ukazuje priemernú nameranú hodnotu pulzu.



6.1.2 Maximálny pulz (MAXIMUM PULSE)

Pod-funkcia pri meraní tepu.


Ukazuje maximálnu nameranú hodnotu pulzu.



6.1.3 Maximálny pulz % (MAXIMUM PULSE %)

Pod-funkcia pri meraní tepu.

Ukazuje maximálnu nameranú hodnotu pulzu v %.

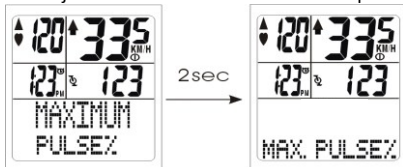


6.1.4 Čas merania tepovej frekvencie (HR TIME)

Pod-funkcia pri meraní tepu.

Displej meria dobu merania tepovej frekvencie.

Čas sa začne merať po tom, ako si založíte hrudný pás a začnete jazdiť na bicykli.

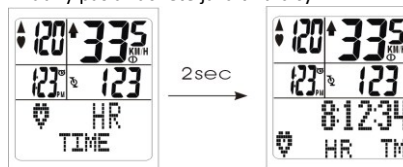

6.1.5 Čas mimo zóny (OVER TIME)

Pod-funkcia pri meraní tepu.


Ukazuje dobu, počas ktorej bol používateľ mimo svojej prednastavenej tréningovej zóny.



6.1.6 Čas v zóne (IN ZONE TIME)

Pod-funkcia pri meraní tepu.


Ukazuje dobu, počas ktorej bol používateľ vo svojej prednastavenej tréningovej zóne.

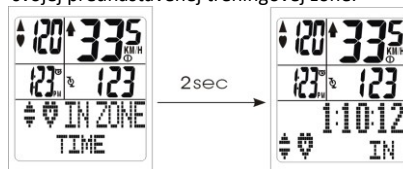

6.1.7 Čas pod zónou (BELOW TIME)


Pod-funkcia pri meraní tepu.

Ukazuje dobu, počas ktorej bol tep používateľa pod hranicou jeho prednastavenej tréningovej zóny.

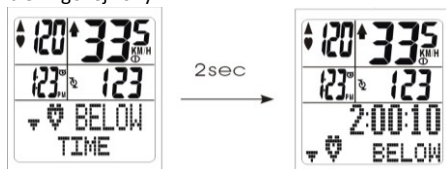

6.2 Funkcie hodiny/rýchlosť


Stlačte <M> tlačidlo pre vstup do funkcií hodiny/rýchlosť.

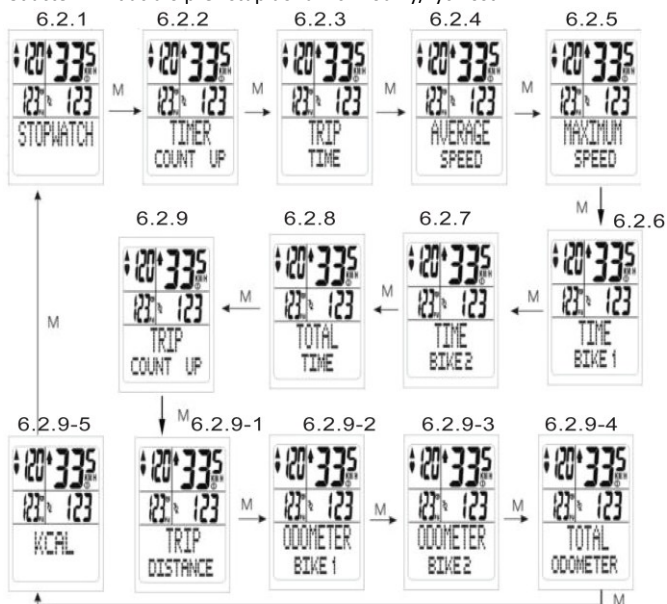

6.2.3 Čas jazdy (TRIP TIME)

Pod-funkcia hodiny/rýchlosť.

Zobrazuje čas od začiatku cesty po aktuálny bod.

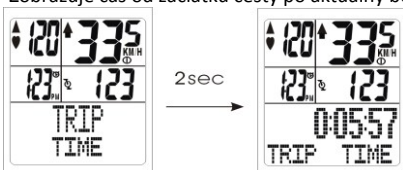

6.2.5 Maximálna rýchlosť (MAXIMUM SPEED)

Pod-funkcia hodiny/rýchlosť.

Ukazuje maximálnu nameranú rýchlosť.



6.2.7 Čas bicykel 2 (TIME BIKE 2)

Pod-funkcia hodiny/rýchlosť.

Zobrazuje celkový prejazdený čas pre Bicykel 2.



6.2.1 Stopky (STOPWATCH)

Pod-funkcia hodiny/rýchlosť.

Používateľ môže stlačiť <C> tlačidlo pre spustenie alebo zastavenie stopiek.

Pre vymazanie stopovaného času podržte <C> na 3 sekundy.



6.2.2 Časovač - PRIPOČÍTAVANIE / ODPOČÍTAVANIE

Pod-funkcia hodiny/rýchlosť.

Časovač - pripočítavanie: Čas sa bude pripočítavať od začiatku jazdy.

Časovač - odpočítavanie: Čas sa bude odpočítavať až do nuly od začiatku jazdy.

*Používateľ môže nastaviť od akej hodnoty sa bude čas odpočítavať.

Pozn.: V nastavení môže nastaviť odpočítavanie alebo pripočítavanie.

Po výbere sa na displeji zobrazí Pripočítavanie/Odpočítavanie

(TIMER UP / TIMER DOWN)!



6.2.4 Priemerná rýchlosť (AVERAGE SPEED)

Pod-funkcia hodiny/rýchlosť.

Ukazuje priemernú rýchlosť od začiatku cesty po jej koniec.



6.2.6 Čas bicykel 1 (TIME BIKE 1)

Pod-funkcia hodiny/rýchlosť.

Zobrazuje celkový prejazdený čas pre Bicykel 1.



6.2.8 Celkový čas (TOTAL TIME)

Pod-funkcia hodiny/rýchlosť.

Zobrazuje celkový prejazdený čas pre Bicykel 1 + 2.



6.2.9-1 Dĺžka cesty (TRIP DISTANCE)

Ukazuje prejdenu vzdialenosť od začiatku po aktuálny bod.



6.2.9-2 Prejdená vzdialenosť Bicykel 1 (ODO BIKE1)

Zobrazuje celkovú prejdenu vzdialenosť pri nastavení Bicykel 1.




Poznámka: Hodnota nemôže byť vymazaná funkciou mazania, COMPY uchová hodnotu funkcie ODO BIKE1, ODO BIKE2 a TOTAL ODOv pamäti a to aj po výmene batérie za novú. Nie je možné nastaviť poslednú hodnotu ODO BIKE1 a ODO BIKE2.

6.2.9-4 Total ODO

Zobrazuje celkovú prejdenu vzdialenosť pre obe veľkosti kolies (bike1 + bike 2).



6.3 Funkcie kadencie

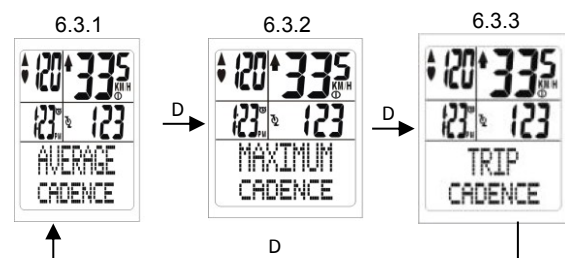

6.3.2 Maximálna kadencia (MAXIMUM CADENCE)

Zobrazuje maximálnu kadenciu od začiatku jazdy po aktuálny bod.



6.4 Zmazanie (Clear functions)

Použitím <C> tlačidla (tlačidlo mazania) zmažete namerané hodnoty na nulu!

□ Zmazanie nameraných hodnôt pulzu

V ČAS MERANIA TEPOVEJ FREKVENCIE, stlačte <C> tlačidlo na 2 sekundy (ČAS MIMO ZÓNY, ČAS MERANIA PULZU, ČAS V ZÓNE, ČAS POD ZÓNOU, MAXIMÁLNY PULZ, PRIEMERNÝ PULZ, MAXIMÁLNY PULZ % budú vymazané)



6.2.9 Merač jazdy - PRIPOČÍTAVANIE / ODPOČÍTAVANIE (TRIP COUNT UP/TRIP COUNT DOWN)

Merač jazdy - pripočítavanie: Vzdialenosť sa bude pripočítavať počas jazdy

Merač jazdy - odpočítavanie: Vzdialenosť sa bude znižovať k nule počas jazdy.

*Používateľ môže nastaviť vzdialenosť na odpočítavanie v nastavení.




6.2.9-3 Prejdená vzdialenosť Bicykel 2 (ODO BIKE2)

Zobrazuje celkovú prejdenu vzdialenosť pri nastavení Bicykel 2.



Poznámka: Hodnota nemôže byť vymazaná funkciou mazania, COMPY uchová hodnotu funkcie ODO BIKE1, ODO BIKE2 a TOTAL ODOv pamäti a to aj po výmene batérie za novú. Nie je možné nastaviť poslednú hodnotu ODO BIKE1 a ODO BIKE2.

6.2.9-5 Množstvo spálených kalórií (KCAL)

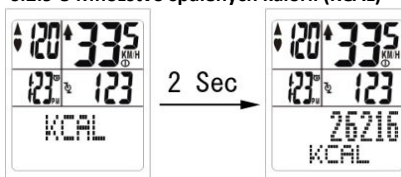

6.3.1 Priemerná kadencia (AVERAGE CADENCE)

Zobrazuje priemernú kadenciu od začiatku jazdy po aktuálny bod.



6.3.3 Kadencia jazdy (TRIP CADENCE)

Zobrazuje celkovú kadenciu za jednu cestu.



□ Zmazanie nameraných hodnôt ČASOVAČA

V režime ČASOVAČA - PRIPOČÍTAVANIE / ODPOČÍTAVANIE ČASU stlačte <C> na 2 sekundy.

(Všetky hodnoty časovača budú vymazané.)



□ Zmazanie nameraných hodnôt MERAČA JAZDY

V režime MERAČA JAZDY - PRIPOČÍTAVANIE / ODPOČÍTAVANIE vzdialenosti stlačte <C> na 2 sekundy. (Všetky hodnoty merača jazdy budú vymazané.)



□ Zmazanie nameraných hodnôt pulzu a rýchlosti

V režime ČAS JAZDY (TRIP TIME), stlačte <C> na 2 sekundy. Všetky namerané hodnoty rýchlosti a pulzu budú zmazané.




□ Zmazanie nameraných hodnôt priemernej kadencie, maximálnej kadencie a kadencie jazdy súčasne.

V režime KADENCIA JAZDY (TRIP CADENCE), stlačte <C> na 2 sekundy (PRIEMERNÁ KADENCIA, MAXIMÁLNA KADENCIA A KADENCIA JAZDY sa vynulujú)



□ Zmazanie všetkých nameraných hodnôt okrem ID Kódov na základné.

V režime STOPKY stlačte a podržte spolu <M> <S> <C> tlačidlá spolu na 6 sekúnd, až pokiaľ sa všetky hodnoty nevrátia na základné nastavenie. V základnom nastavení zostane uchovaný ID Kód a hodiny.

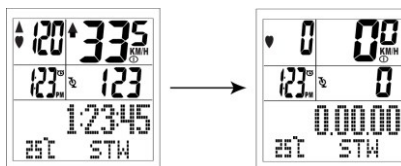

7. VYHĽADÁVANIE ZARIADENÍ POMOCOU PRIRADENÉHO ID KÓDU



Výhoda technológie 2.4 GHz bezdrôtového prenosu je v stabilizácii signálov z hrudného pásu alebo rýchlostného snímača do cyklo-počítača. Compy má izolovaný prenos voči ruchom cudzích zariadení. Každé zariadenie, snímač aj hrudný pás má priradený svoj ID Kód od výroby. Preto môžete začať zariadenie používať bez toho, aby ste museli vyhľadávať príslušajúce zariadenia. Hlavný zmysel priradeného ID Kódu je v jednoduchom a presnom spárovaní zariadení s počítačom, aby nedošlo k rušivým vplyvom signálov z iných cyklo-počítačov.

Každý cyklo-počítač má od výroby prednastavený svoj ID kód, preto nie je potrebné pre používateľa vyhľadávať príslušné zariadenia a párovať ich spolu po ich zakúpení. Opätovne vyhľadať a spárovať zariadenia je potrebné jedine, keď bol vymenený Senzor Kadencie a Rýchlosti alebo hrudný pás za iný kus, či priradený k inému bicyklu.

Poznámka: Nastavenia BICYKEL1 a BICYKEL2 môžu pracovať na základe jedného ID kódu z jedného senzoru rýchlosti alebo prostredníctvom dvoch rôznych kódov z ďalšieho priradeného rýchlostného senzoru alebo hrudného pásu.

V režime STOPKY stlačte <H> a <C> spolu na 2 sekundy. Keď percentá prídu na 100 %, znamená to, že vyhľadávanie zariadení sa skončilo.

Po kompletom vyhľadávaní (SCAN), CY-500PC začne automaticky vyhľadávať ID hrudného pásu. Keď percentá prídu na 100 %, znamená to, že vyhľadávanie zariadení sa skončilo. (Prosím uistite sa, že Senzor aj hrudný pás sú zapnuté "wake up mode".)

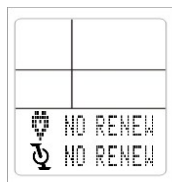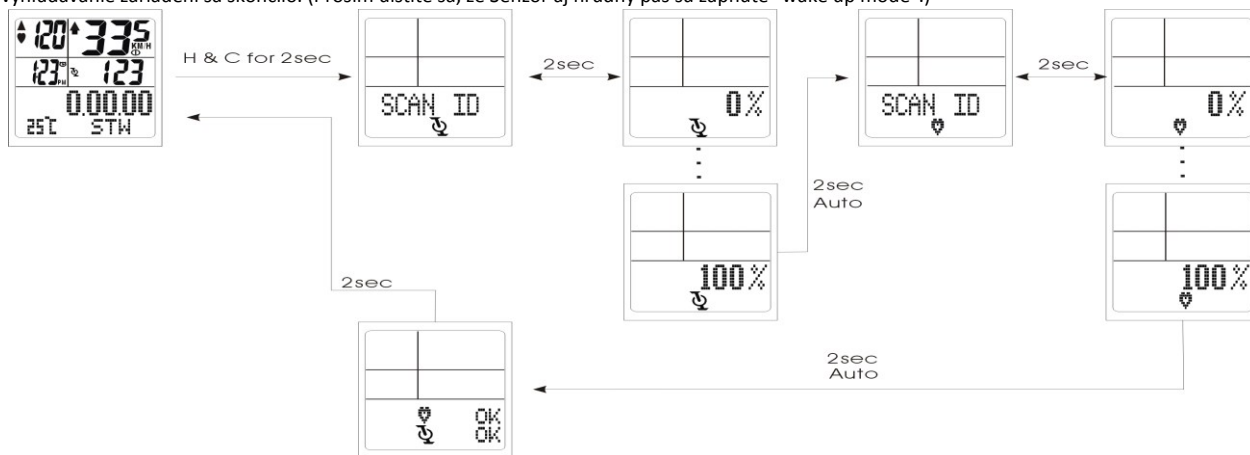

Ak vidíte na displeji nápis "NO RENEW", znamená to, že vyhľadávanie ID zariadení prebehlo neúspešne. Používateľ by mal stlačiť <C> tlačidlo pre opakovanie vyhľadávania zariadení. Každých 30 sekúnd sa režim automaticky vráti do režimu hodín.

8. OZNAMOVANIE SLABEJ BATÉRIE

Ak má počítač COMPY slabú batériu, v režime hodín sa bude zobrazovať informácia o slabej batérii.



- Slabá batéria senzoru rýchlosti
- Slabá batéria hrudného pásu.
- Slabá batéria hodín.

9. VÝMENA BATÉRIE

Počítač COMPY:

Odskrutkujte zadný kryt počítača. Mali by ste vidieť batériu obrátenú stranou (+) k Vám. Opatrne odstráňte batériu a nahraďte ju novou (model CR2032).

Snímač:

Odskrutkujte zadný kryt. Mali by ste vidieť batériu obrátenú stranou (+) k Vám. Opatrne odstráňte batériu a nahraďte ju novou (model CR2032).

10. MOŽNÉ RIEŠENIA PROBLÉMOV

Q1. Displej je čierny, alebo priveľmi svetlý:

Batéria môže byť už slabá. Skúste novú batériu pre uistenie sa, že batéria je v poriadku a je správne vložená.

Q2. Displej stmavol, alebo je čierny:

Prístroj bol vystavený vysokým teplotám. Prosím umiestnite prístroj na zatienené miesto a prístroj sa vráti do normálu.

Q3. Prístroj reaguje spomalene, alebo mrzne:

Prístroj bol vystavený príliš nízkym teplotám. Pre normálne fungovanie je ho potrebné zahriať.

Q4. Dátum na displeji sa výrazne líši:

Skontrolujte, či v okolí kde sa nachádzate nie je elektromagnetické rušivé pole alebo vedenie vysokého napätia. Dostaňte sa z jeho dosahu.

Q5. Dáta sa na displeji zobrazujú pomaly:

Prístroj môže byť ovplyvnený nízkou teplotou. Displej si zachováva čitateľnosť, ale pre správne fungovanie je potrebné ho zahriať na vyššiu teplotu.

Q6. Nezobrazuje sa aktuálna rýchlosť:

Môže sa to udiť, keď nie je dobre nastavená vzdialenosť a vzájomná poloha magnetu a snímača, alebo je slabá batéria.

11. ŠPECIFIKÁCIE

	Prijímač	Snímač Rýchlosti a Kadencie	Vysielač a hrudný pás
Pracovná teplota	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
Skladovacia teplota	-10°C~ 50°C	-10°C~ 50°C	-10°C~ 50°C
Frekvencia vysielania	2.4GHz	2.4GHz ± 5%	2.4GHz ± 10%
Batéria	3 volt lithium 2032 cell	3 volt lithium 2032 cell	3 volt lithium 2032 cell
Váha	30.6 gramov	20 gramov	65 gramov ± 5% (vrátane pásu)

Max. dĺžka stopovaného času:	0~29 (hodín): 59 (minút): 59 (sekúnd)
Max. aktuálna rýchlosť:	0~99.9 KM/ 0~62.4 Míľ
Max. priemerná rýchlosť:	0~99.9 KM/ 0~62.4 Míľ
Najvyššia MAX rýchlosť:	0~99.9 KM/ 0~62.4 Míľ
Max. dĺžka trate:	0~999.99 KM/0~624.99 Míľ
Max. celková ODO vzdialenosť:	0~99999 KM/ 0~62499 Míľ
Max. aktuálne prevýšenie:	-699~3999m/-999~9999 stôp
Max. prevýšenie:	0~9999m/0~9999 stôp
Max. prevýšenie trate:	0~9999m/0~9999 stôp
Max. celkové prevýšenie:	0~99999m/0~99999 stôp
Max. prevýšenie/ pokles:	0~9999m/0~9999 stôp

12.OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na tento produkt sa vzťahuje dvojročná záruka na vady materiálu a výrobné vady, ktorá začína plynúť dňom jeho zakúpenia.

Záruka sa nevzťahuje na batérie, škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, zneužitia alebo nehody, prasknuté alebo rozbité puzdrá, nedbalosťou preventívnych opatrení, nesprávnou údržbou, alebo nesprávnym používaním.

Záruka zaniká, ak bol prístroj opravovaný niekým iným, ako autorizovaným servisným technikom.

Záruky uvedené v tomto dokumente výslovne nahrádzajú všetky iné záruky, vrátane záruky obchodovateľnosti, alebo vhodnosti pre daný účel. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akékoľvek škody, priame či náhodné, následné alebo osobitné, vyplývajúce z/ alebo súvisiace s používaním tejto príručky, alebo produktu opísaného v tomto dokumente.

13.DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ UPOZORNENIA!!

Prosím prečítajte si dole uvedené informácie predtým, ako začnete používať COMPY.

Nikdy nepoužívajte cyklo-počítač v kombinácii s inými elektronickými zdravotnými implantátmi a zariadeniami (hlavne kardiostimulátory, EKG zariadenia, TENS zariadenia, kardiovaskulárne zariadenia).

V prípade vážnej choroby, alebo tehotenstva, prosím konzultujte používanie cyklo-počítača so svojím lekárom.

Zariadenie skladujte mimo dosahu detí, obsahuje batérie, ktoré môžu byť prehltnuté.

Ako pri väčšine bezdrôtových zariadení, niekedy sa môže stať, že vplyvom rušivých signálov bude cyklo-počítač zobrazovať nepresné údaje.

Vyhňte sa preto používaniu svojho cyklo-počítača v blízkosti iných zdrojov vysielania.

Zdrojom môže byť vedenie vysokého napätia, klimatizačné jednotky, žiarivkové svetlá, náramkové hodinky, mobilné telefóny a počítače.

14.TABUĽKA ROZMEROV KOLIES

Mierka pneumatiky	D(mm)
14 x 1.50	1020
14 x 1.75	1055
16 x 1.50	1185
16 x 1.75	1195
18 x 1.50	1340
18x1.75	1350
20 x 1.75	1515
20 x 1-3/8	1615
20 x 1-3/8	1770
22 x 1-1/2	1785
24 x 1	1753
24 x 3/4 galuska	1785
24 x 1-1/8	1795
24 x 1-1/4	1905
24 x 1.75	1890
24 x 2.00	1925
24 x 2.125	1965
26 x 7/8	1920
26 x 1(59)	1913
26 x 1(65)	1952
26 x 1.25	1953
26 x 1-1/8	1970
26 x 1-3/8	2068
26 x 1-1/2	2100
26 x 1.40	2005
26 x 1.50	2010

Mierka pneumatiky	D(mm)
26 x 1.75	2023
26 x 1.95	2050
26 x 2.00	2055
26 x 2.10	2068
26 x 2.125	2070
26 x 2.35	2083
26 x 3.00	2170
27 x 1	2145
27 x 1-1/8	2155
27 x 1-1/4	2161
27 x 1-3/8	2169
650 x 35A	2090
650 X 38A	2125
650 X 38B	2105
700 X 18C	2070
700 X 19C	2080
700 X 20C	2086
700 X 23C	2096
700 X 25C	2105
700 X 28C	2136
700 X 30C	2170
700 X 32C	2155
700C galuska	2130
700 X 35C	2168
700 X 38C	2180
700 X 40C	2200

PAUL LANGE OSANY s.r.o.
Mierová 854/37, 97247 OSLANY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
info@hqbc.eu, www.hqbc.eu

