


Cyklopočítač HQBC REVID W 16f bezdrôtový

Q010185

Obsah balenia

Najsprávnejšie skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nasledovné časti.




Cyklopočítač




Nylonové uťahovacie pásy

Ako namontovať senzor

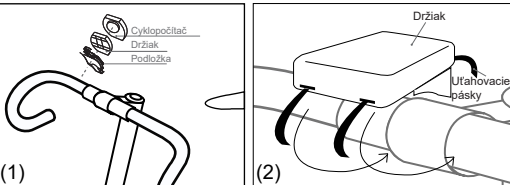


Na upevnenie držiaka cyklopočítača na riaditka použite gumenú podložku a sťahovacie pásy.

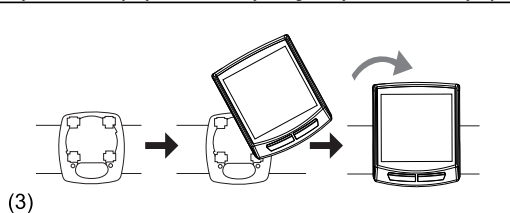

Zasuňte cyklopočítač do držiaka tak, aby „zacvakol“.


Ako namontovať senzor

Vzdialenosť medzi cyklopočítačom a senzorom by mala byť max. 60 cm. Nájdite vhodné miesto na prednej vidlici tak, aby bola táto podmienka splnená. Na toto miesto upevnite senzor pomocou pásky.

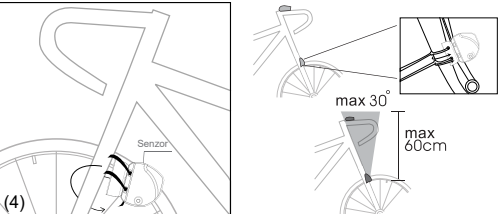

Upevnite senzor uťahovacími páskami na prednú vidlicu.

Ako namontovať magnet

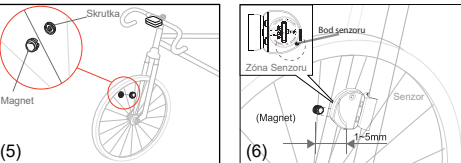

Upevnite magnet na špic kolesa pomocou skrutky. Magnet musí zasahovať do snímacieho poľa senzora. Maximálna vzdialenosť medzi senzorom a magnetom na špici je 5 mm. Ak je všetko namontované podľa predchádzajúcich inštrukcií, na bicykli s počítačom môžete začať jazdiť.

Upozornenie: Nejazdite na bicykli, kým nie sú všetky časti cyklopočítača správne namontované.

Zistenie veľkosti kolesa

Obvod kolesa


Aby cyklopočítač meral správne, je potrebné nastaviť správnu veľkosť kolesa. Urobte si značku na kolese (napr. kriedou). Potočte kolesom tak, aby bola značka v spodnej polohe. Urobte si značku na podložke v mieste značky na kolese.

Potlačte bicykel, kým koleso neurobí jednu obrátku. Opäť urobte značku na podložke. Zmerajte vzdialenosť medzi dvoma značkami na podložke a dostanete obvod kolesa. Ten nastavte do počítača. Obvod kolesa je možné zistiť aj výpočtom – obvod v mm = 3,14 x priemer kolesa v mm. Obvod kolesa je možné vyhľadať aj v tabuľke veľkosti kolies, ktorá je súčasťou tohto návodu.



Displej a funkcie cyklopočítača

Porovnanie aktuálnej a priemernej rýchlosti (vyššia/nížšia)

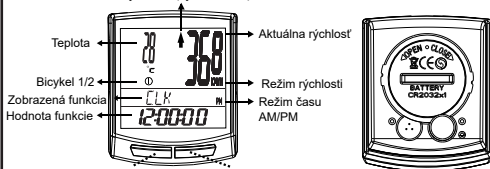

Tlačidlo nastavenia SET

Tlačidlo režimu MODE

Zmena režimu

Stlačte krátko pravé tlačidlo (MODE) na zmenu režimu

CLK MODE (denný čas)

KCAL MODE (spálené kalórie)

TM MODE (čas jazdy)

AVS MODE (priemerná rýchlosť)

MXS MODE (maximálna rýchlosť)

DST MODE (prejdená vzdialenosť)

DST DAILY MODE (prejdená vzdialenosť v danom dni)

ODO 1 MODE (celková vzdialenosť prejdená na bicykli č. 1)

ODO 2 MODE (celková vzdialenosť prejdená na bicykli č. 2)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)


ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)


ODO MODE (celková vzdialenosť prejdená na oboch bicykloch)

ODO 1 MODE

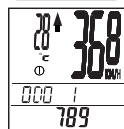

Celková prejdená vzdialenosť na bicykli č.1.

ODO 2 MODE

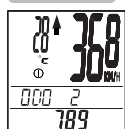

Celková prejdená vzdialenosť na bicykli č.2.


ODO MODE (celková vzdialenosť)

V ODO móde stlačte na 3 sekundy ľavé tlačidlo (SET) pre aktivovanie režimu nastavovania. Potom ešte raz stlačte ľavé tlačidlo (SET) a vyberte km/h alebo mile/h, stlačte pravé tlačidlo (MODE) pre nastavenie bicykla č.1 alebo bicykla č.2. Potom stlačte ľavé tlačidlo (SET) a vyberte bicykel č.1 alebo bicykel č.2. Stlačte pravé tlačidlo (MODE) pre nastavenie obvodu kolesa. Nastavte správny rozmer kolesa stlačením ľavého tlačidla (SET). Obvod kolesa je možné nastaviť v rozsahu 100 mm až 2 999mm. Ak chcete nastaviť celkovú prejdenú vzdialenosť po výmene batérie, stlačte pravé tlačidlo (MODE) pre nastavenie ODO1. Nastavte hodnotu ODO1 pomocou ľavého tlačidla (SET) v rozsahu od 1 do 99999.

Stlačte pravé tlačidlo (MODE) pre nastavenie jednotky teploty.


Ľavým tlačidlom (SET) nastavte jednotku °C alebo °F.

Podržte pravé tlačidlo (MODE) na 3 sekundy pre návrat do ODO režimu.

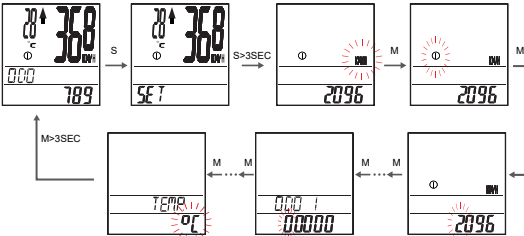

KCAL MODE (spálené kalórie)

Udáva celkovú hodnotu spaľených kalórií počas jazdy. Ako nastaviť pohybie, jednotku hmotnosti a hmotnosť: Stlačte ľavé tlačidlo (SET) na 3 sekundy pre nastavenia v rámci Kcal módu. Ešte raz stlačte ľavé tlačidlo (SET) pre výber Kg alebo Lb. Stlačte pravé tlačidlo (MODE) pre nastavenie hmotnosti. Hodnotu hmotnosti nastavte tlačidlom (SET). Stlačte pravé tlačidlo (MODE) pre nastavenie pohybie. Stlačte ľavé tlačidlo (SET) pre výber MALE (muž) alebo FEMALE (žena). Stlačte pravé tlačidlo (MODE) na 3 sekundy pre ukončenie nastavení v Kcal móde.



REŽIM PODSVIETENIE



Užívateľ môže kedykoľvek stlačením ľavého tlačidla (SET) aktivovať podsvietenie displeja. To sa po 4 sekundách automaticky vypne.

KEUDOVÝ A SPÁNKOVÝ MÓD



Ak senzor počas 6 minút nezaznamená žiadny signál, alebo počas tohto času nie je stlačené žiadne tlačidlo, počítač sa prepne do kľudového režimu. Pre aktivovanie z tohto režimu postačí počítačom zatriasť. Po piatich takýchto po sebe nasledujúcich cykloch sa na displej zobrazí SLEEP.

*Pozn.: Ak je stlačené tlačidlo, alebo senzor zaznamená signál, cyklus začína odznovu.

SLABÁ BATÉRIA

Ak sa na displeji zobrazí Err01, je slabá batéria v cyklopočítači. Prosím vymeňte batériu (CR2032). Chybové hlásenie za zobrazí každú minútu po dobu 2. sekúnd.

Ak sa na displeji zobrazí Err02, je slabá batéria v senzore. Prosím vymeňte batériu (CR2032). Chybové hlásenie za zobrazí každú minútu po dobu 2. sekúnd.

Ak sa na displeji zobrazí Err03, je slabá batéria v cyklopočítači aj v senzore. Prosím vymeňte batériu (CR2032). Chybové hlásenie za zobrazí každú minútu po dobu 2. sekúnd.

PÁROVANIE POČÍTAČA

Stlačte obe tlačidlá na 3 sekundy na prepnutie do módu párovania. Stlačte ľavé tlačidlo (SET) ešte raz pre začatie skenovania. Na displeji sa zobrazí ID, pohybujte magnetom v blízkosti senzora. Keď je zariadenie spárované, na displeji sa zobrazí ID#.



Tlačidlo na senzore neslúži na kontrolu stavu batérie. Po jeho stlačení dôjde k resetovaniu signálu medzi senzorom a počítačom. Je potrebné ich znovu spárovať.

DÔLEŽITÉ

Stlačte obe tlačidlá na 3 sekundy na prepnutie do módu párovania. Stlačte ľavé tlačidlo (SET) ešte raz pre začatie skenovania. Na displeji sa zobrazí ID, pohybujte magnetom v blízkosti senzora. Keď je zariadenie spárované, na displeji sa zobrazí ID#.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Displej je čierny alebo veľmi svetlý

Pravdepodobne je slabá batéria.

Vyskúšajte vymeniť batériu.

2. Displej stmavol alebo je čierny

Počítač je pravdepodobne prehriaty.

Dajte ho do tieňa a štandardné zobrazenie by sa malo obnoviť.

3. Jednotka pracuje pomaly alebo s problémami

Počítač je príliš studený. Po zahriatí na vyššiu teplotu bude fungovať normálne.

4. Hodnoty na displeji rýchlo preblikávajú

Skontrolujte, či v okolí nie je zdroj elektromagnetického alebo vysokonapäťového rušenia. Ak áno, vzdialte sa od tohto zdroja.

5. Hodnoty na displeji sa zobrazujú pomaly

Jednotka je pravdepodobne ovplyvnená nízkou teplotou, ale na funkčnosť to nemá vplyv.

Po zvýšení okolitej teploty bude pracovať štandardne.

6. Nezobrazuje sa aktuálna rýchlosť

Skontrolujte vzdialenosť a pozíciu medzi počítačom, senzorom a magnetom a urobte zmeny vzdialenosti a pozície.

ŠPECIFIKÁCIE

	Prijímač	Senzor rýchlosti
Pracovná teplota	0°C ~ 40°C	
Teplota skladovania	-10°C ~ 50°C	
Vysielaná frekvencia	N/A	433M±40KHz
Batéria	3 volt lithium 2032 cell	
Hmotnosť	25.2 gramov	20.4 gramov

Rozsah merania času: 0-29 (hod) : 59 (min) : 59 (sek)

Rozsah merania aktuálnej rýchlosti: 0-99.9 km/h – 0-62.4 Mile

Rozsah merania priemernej rýchlosti: 0-99.9 km/h – 0-62.4 Mile

Rozsah merania maximálnej rýchlosti: 0-99.9 km/h – 0-62.4 Mile

Rozsah merania vzdialenosti počas jazdy: 0-999.9 km / 0-624.99 Mile

Rozsah merania celkovej prejdené vzdialenosti: 0-99999 km / 0-62499 Mile

VÝMENA BATÉRIE

Počítač

Odskrutkujte zadnú krytku. Pól + batérie by mal byť smerom hore.

Opatrne vyberte batériu a nahraďte ju novou batériou typu CR2032.

Senzor

Odskrutkujte krytku. Pól + batérie by mal byť smerom hore. Opatrne vyberte batériu a nahraďte ju novou batériou typu CR2032.

ÚDRŽBA

Ak sa mení kontrast displeja a čísla sú zle viditeľné, vymeňte batériu.

Podľa možnosti vymieňajte naráz batérie v počítači aj v senzore.

Pozn. Nenechávajte počítač v príliš chladnom alebo príliš horúcom prostredí.

Nenechávajte ho vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Senzor

Pravidelne kontrolujte pozíciu senzora a magnetu. Aby jednotka merala správne, magnet ani senzor by nemali byť vlnké / skorodované.

Držiak / magnet / páska senzora

Pri znečistení ich opláchnite čistou alebo mydlovou vodou

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Záruka sa vzťahuje len na vady materiálu a výrobné vady.

- Záruka sa nevzťahuje na batérie, poškodenia spôsobené nesprávnym používaním, poškodenia spôsobené nehodou, nedbanlivosťou, neopratnosťou alebo nesprávnou údržbou

- Záruka sa nevzťahuje na opravy a zášahy do výrobku realizované neoprávnenou osobou

- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, či už priame alebo vďačšie, ktoré vzniknú následkom alebo vyplývajú z nesprávneho použitia tohto produktu

- Počas záručnej doby bude produkt opravený alebo vymenený bezplatne

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Prosím prečítajte si nasledovné upozornenia pred tým, ako začnete používať cyklopočítač.

- nikdy nepoužívajte cyklopočítač v kombinácii s inými medicínskymi / implantovanými zariadeniami (najmä kardiosimulátormi, EKG zariadeniami, nervovými stimulátormi, kardio-pľúcnyimi zariadeniami)

- ak ste ťažko chorý alebo tehotná, konzultujte použitie cyklopočítača s vaším lekárom

- zariadenie obsahuje batérie, ktoré by mohli deti prehltnúť. Počítač preto umiestňujte mimo ich dosahu.

Tak ako aj u iných elektronických bezdrôtových zariadení, aj u tohto počítača môže občas dôjsť k rušeniu. Používajte cyklopočítač mimo dosahu zdrojov takéhoto rušenia. Týka sa to vedení vysokého napätia, klimatizačných zariadení, svetiel, náramkových hodín a počítačov s vyžadovaním.

Tabuľka veľkostí kolies

Tire Scale	L(mm)	Tire Scale	L(mm)
14 x 1.50	1020	26 x 2.00	2055
14 x 1.75	1055	26 x 2.10	2068
16 x 1.50	1185	26 x 2.125	2070
16 x 1.75	1195	26 x 2.35	2083
18 x 1.50	1340	26 x 3.00	2170
18 x 1.75	1350	27 x 1	2145
20 x 1.75	1515	27 x 1-1/8	2155
20 x 1-3/8	1615	27 x 1-1/4	2161
22 x 1-3/8	1770	27 x 1-3/8	2169
22 x 1-1/2	1785	27.5 x 2.25	2128
24 x 1	1753	29 x 2.10	2288
24 x 3/4 Tubular	1785	29 x 2.30	2326
24 x 1-1/8	1795	650 x 35A	2090
24 x 1-1/4	1905	650 X 38A	2125
24 x 1.75	1890	650 X 38B	2105
24 x 2.00	1925	700 X 18C	2070
24 x 2.125	1965	700 X 19C	2080
26 x 7/8	1920	700 X 20C	2086
26 x 1(59)	1913	700 X 23C	2096
26 x 1(65)	1952	700 X 25C	2105
26 x 1.25	1953	700 X 28C	2136
26 x 1-1/8	1970	700 X 30C	2146
26 x 1-3/8	2068	700 X 32C	2155
26 x 1-1/2	2100	700C Tubular	2130
26 x 1.40	2005	700 X 35C	2168
26 x 1.50	2010	700 X 38C	2180
26 x 1.75	2023	700 X 40C	2200
26 x 1.95	2050		

Výhradný distribútor pre Slovenskú republiku:
Paul Lange Oslany s.r.o.
Mierová 854/37
972 47 Slovenská republika

www.paul-lange.sk
office@paul-lange-oslany.sk



MADE IN TAIWAN