


Návod na použitie počítacov LONGUS rady AX

Funkcie AX-2W - SPD, TM, DST, ODO, MAX, AVS, CLK, SCAN

Funkcie AX-3 - SPD, TM, DST, ODO, MAX, AVS, CLK, SCAN, RPM, CAL, STP, PACER, TOTM


Prosím, prečítajte si pozorne tento manuál pred začatím používania cyklopočítača. Ponechajte si tento manuál pre problémy, či nastavenia do budúcnosti.

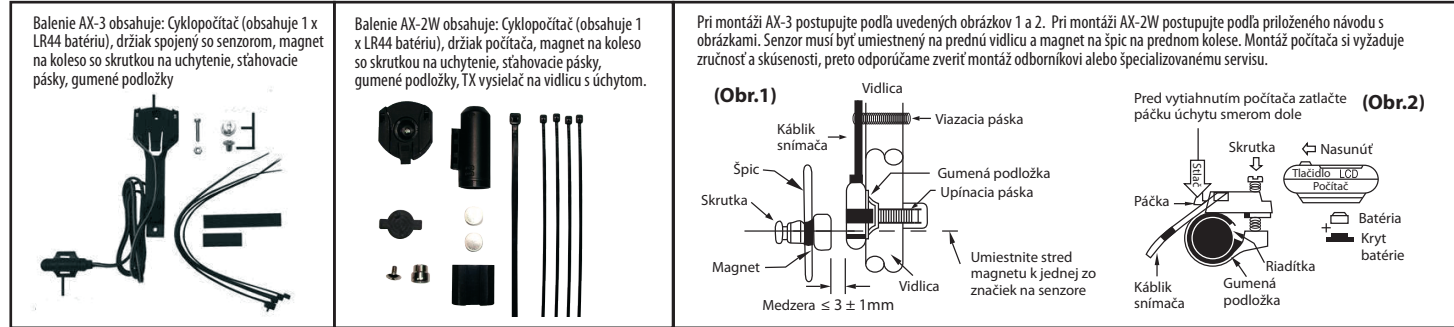

Nastavenie počítacá

1. Nastavenie veľkosti kolesa


Pre nastavenie veľkosti kolesa a zmenu medzi Km alebo Mílami stlačte MODE pokiaľ sa nezobrazí symbol ODO. Stlačte tlačidlo SET/RESET na 2 sekundy pre nastavenie obvodu kolesa v mm. Posledná čísla rozmeru začne blikať. Stlačte SET/RESET opakovane, pokiaľ sa nezobrazí požadované číslo, pre nastavenie ďalšej číselnice stlačte tlačidlo MODE. Postup opakujte kým nenastavíte správny rozmer v mm. Ak je veľkosť kolesa správna, stlačte MODE znovu, symbol Km/h alebo Mile/h bude blikať. Stlačte SET/RESET pokým nie je ukázaná na displeji správne nastavenie Km/h alebo Mile/h, nastavenie sa automaticky uloží do 3 sekúnd od posledného stlačenia tlačidla. Teraz máte nastavenú veľkosť kolesa a jednotku rýchlosti.

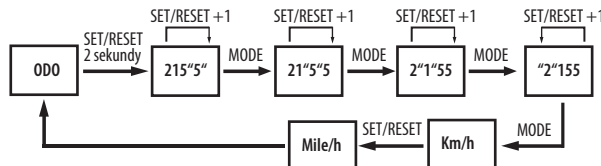

Každé nastavenie sa automaticky uloží do 3 sekúnd od posledného stlačenia tlačidla.


Veľkostná tabuľka kolies			
Veľkosť plášte	mm	Veľkosť plášte	mm
12×1.75	935	26×2.10	2068
14×1.75	1055	26×2.125	2070
16×1.75	1195	27×1-1/4	2161
18×1.75	1350	700×20	2086
20×1.75	1515	700×23	2096
24×1.75	1890	700×25	2105
24×2.00	1925	700×28	2136
26×1.50	2010	700×32	2155
26×1.75	2023	700×35	2168
26×1.95	2050	700×38	2180
26×2.00	2055	700×40	2200

Meranie obvodu kolesa

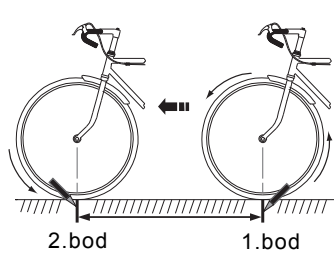


2. Nastavenie času

Pre nastavenie, stlačte MODE, pokiaľ sa nezobrazí symbol hodín a čas, potom stlačte SET/RESET na 2 sekundy, čísla minút blikajú, potom stlačte opakovane SET/RESET pokiaľ nie sú zobrazené správne minúty, zatiaľ čo symbol minút bliká, stlačte znovu MODE, čísla hodín budú potom blikat, stlačte SET/RESET pokiaľ nie je na displeji správna hodina. Nastavenie sa automaticky uloží do 3 sekúnd od posledného stlačenia tlačidla.

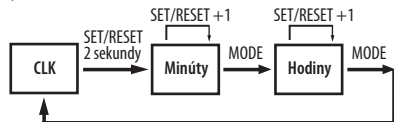

3. Funkcia SCAN

Tento mód nastaví počítač na automatické prepínanie zobrazovania všetkých dôležitých nameraných hodnôt pokiaľ je počítač zapnutý. Pre nastavenie stlačte MODE, pokiaľ sa nezobrazí symbol hodín, potom stlačte znovu MODE a na displeji sa zobrazí nápis „SCAN“. Funkcia Scan je zapnutá. Ak začnete jazdiť, na displeji sa budú postupne automaticky zobrazovať namerané hodnoty funkcií. Funkcia sa vypne po stlačení tlačidla MODE. Ak začnete jazdiť, všetky funkcie budú aktivované.

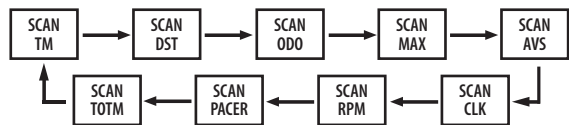

4. Vynulovanie počítacích hodnôt

Použite tlačidlo MODE pre zobrazenie požadovanej funkcie, pokiaľ je funkcia zobrazená, stlačte SET na 2 sekundy a všetky hodnoty viažuce sa k funkcii sa vynulujú. Pre použitie tejto funkcie musí byť funkcia „SCAN“ vypnutá. Počítač celkových kilometrov ODO sa nevynuluje, pretože ide o celkovú prejdenu vzdialenosť.



5. Údržba

ČISTENIE - NIKDY NEPONÁRAJTE HLAVNÚ JEDNOTKU DO VODY

Pre vyčistenie len utrite vlhkou (nie mokrou) handričkou. Nepoužívajte žiadne riedidlo alebo alkohol, pretože môže dôjsť k poškodeniu displeja cyklopočítača.

BEZPEČNOSŤ - Vždy odoberte počítačovú jednotku z držiaku, ak nechávate bicykel nestrážení.

Popis a hodnoty funkcií počítacov

Funkcia	Symbol	Špecifikácia	AX-2W	AX-3
Aktuálna rýchlosť	BICYKEL (SPD)	KM alebo Mile , 0.0–99.9KM/M	■	■
Čas jazdy	TM	Hod / Min / Sek, 0–9:59:59	■	■
Dĺžka jazdy	DST	Ukazuje v KM alebo M, podľa výberu, 0.00–999.99KM/M	■	■
Odometer	ODO	Celková najazdená vzdialenosť, 0.0–9999.9KM/Mile	■	■
Max rýchlosť	MAX	Ukazuje v KM alebo M, podľa výberu, 0.0–99.9KM/M	■	■
Priemer rýchlosť	AVS	Ukazuje v KM alebo M, podľa výberu, 0.0–99.9KM/M	■	■
Hodiny	HODINY (CLK)	Skutočný čas, 0:00:00–23:59:59	■	■
Scan	SCAN	Prechádzanie všetkými funkciami	■	■
Kadencia za min	RPM	Kadencia za minútu, 0–900	■	■
Kalórie	CAL	Spálené kalórie, 0.0Kcal–999.9Kcal	■	■
Stopky	STOPKY (STP)	0.01sec–9:59:59	■	■
Ovládanie	▲ ▼		■	■
Celkový čas	TOTM	Celkový čas jazdy, 0:00–999:59	■	■

Batérie: Počítač - LR44(AX-3) / CR2032 (AX-2W)	TX vysielač - LR44
Veľkosť kolesa: 1000mm–3999mm	Navolená počiatočná hodnota: 2155mm
Auto vypnutie/zapnutie	Jednotky vzdialenosti: Km alebo Mile
Prevádzková teplota 0°C - 55°C	Skladovacia teplota -20°C - 60°C

Riešenie problémov

PROBLÉM	KONTROLA	RIEŠENIE
ŽIADNY UKAZOVATEĽ NA LCD DISPLEJI	Nie je baterka vybitá alebo zle umiestnená?	Nahradte baterku a uistite sa, že baterka je vložená správnymi pólmi do jednotky
ŽIADNY UKAZOVATEĽ RÝCHLOSTI	Skontrolujte kábel a senzor, prípadne magnet. Tiež skontrolujte nastavenie veľkosti kolesa.	Ak je kábel poškodený, treba kúpiť nový držiak so senzorom. Pre znovu nastavenie, prosím prezrite postup pre nastavenie. Uistite sa, že všetky kontakty sú v poriadku a nepoškodené.
NÁHODNÉ ZOBRAZOVANIE NA LCD DISPLEJI	Nie je cyklopočítač v móde „SCAN“?	Ak nie je tomto móde, znovu nastavte počítač podľa postupu.
LCD DISPLEJ JE TMAVÝ	Nebola hlavná jednotka na priamom slnku po dlhú dobu?	Odstráňte hlavnú jednotku z držiaka a umiestnite na tmavé miesto na určitý čas, ak je to nevyhnutné, vymeňte batériu.

Upozornenie

- Tento počítač môže byť používaný za dažda, ale nemal by byť používaný pod vodou.
- Nenechávajte počítač na priamom slnku pokiaľ nejazdíte na bicykli.
- Nerozoberajte počítač ani jeho súčasti.
- Pravidelne kontrolujte pozíciu snímača a magnetu.
- Pravidelne čistite kontakty medzi počítačom a držiakom.
- Nepoužívajte riedidlo, alkohol alebo benzín na čistenie počítača alebo jeho súčasti. Požívajte len neagresívne prostriedky.
- Vždy sledujte cestu počas jazdy.
- Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky LONGUS. V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov alebo problémov nás kontaktujte na tel. 046 5492344 alebo e-maili office@paul-lange-oslany.sk . Počítač a jeho súčasti sa po uplynutí jeho životnosti stávajú elektronickým odpadom. Preto ho nevyhadzujte do domového odpadu, ale odovzdajte v predajni, kde ste ho zakúpili, aby mohol byť ekologicky spracovaný, prípadne recyklovaný. Chráňme si svoje životné prostredie.



LONGUS® HIGH QUALITY BIKE COMPONENTS AX SERIES

Návod na montáž počítacá a bezdrôtového vysielača počítacov série LONGUS AX

Prosím, prečítajte si pozorne manuál pred začatím používania cyklopočítača.

Ponechajte si tento manuál pre problémy, či nastavenia do budúcnosti.

Vzhľadom na zložitosť montáže počítacá odporúčame zveriť montáž odborníkovi alebo špecializovanému servisu.

