


LONGUS BT-9W

cycle computer

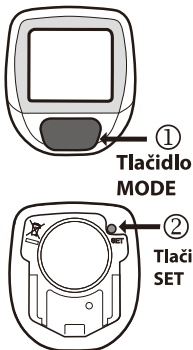

NASTAVENIE ÚDAJOV

1. Reset AC

2. Volba jednotiek

3. Nastavenie obvodu kola

4. Nastavenie hodín

5. Nastavenie odometra

Ukončenie

6. DISPLEJ FUNKCIÍ

7. Mód nastavenia údajov

8. Vynulovanie údajov

9. AUTO ON/OFF

10. Slabá batéria

11. Výmena batérie

a. Obvod kola

b. Tabuľka najpoužívanějších rozmerov kolies

Rozmer pláště	Obvod kola	Rozmer pláště	Obvod kola
18 Inch	1436 mm	700C Tubular	2117
20 Inch	1596	700x20C	2092
22 Inch	1759	700x23C	2112
24x1.75	1888	700x25C	2124
24 Inch	1916	700x28C	2136
24x1 3/8	1942	700x32C	2155
26x1.40	1995	700x35C	2164
26x1.50	2030	700x38C	2174
26x1.75	2045	27.5 Inch	2193
26x1.95	2099	28 Inch (700B)	2234
26x2.1	2133	28.6 Inch	2281

- : Aktuálna rýchlosť
Aktuálna rýchlosť je vždy zobrazovaná trojčíslím, ak jazdíme. Ukáže nám to rýchlosť do 199 Km/H alebo 120 Mile/H pre koleso o priemere 24 palcov
- DST**: Prejedená vzdialenosť
DST funkcia akumuluje vzdialenosť od posledného mazania /reset/ až do /počas/ aktuálnej jazdy bicykla
- ODO**: Odometer
Počítadlo počítá vzdialenosť prejdenú počas doby, keď bicykel ide. ODO dáta sa môžu vyčistiť iba funkciou ALL CLEAR.
- CLK**: 12HR alebo 24HR čas
Zobrazuje denný čas v 12HR hodinách alebo 24HR režime.
- A**: Auto SCAN
1. Auto-Scanning - režim displeja.
Stlačte MODE až sa objaví "A" symbol. Režimy displeja sa budú meniť automaticky každých 5 sekúnd.
2. Pevný režim displeja.
Stlačte MODE pre vypnutie symbolu "A" a vyberte si režim; počítač zastaví auto-scan.
- AVG**: Priemerná rýchlosť
1. Kalkuluje sa ako DST / RTM. Priemerný údaj sa počíta od posledného RESET-u do aktuálneho momentu.
2. Zobrazí sa "0.0" keď RTM je menej než 4 sekundy.
3. Aktualizuje sa každú sekundu ak RTM je viac než 4 sekundy..
- MAX**: Maximálna rýchlosť
Zobrazuje najvyššiu dosiahnutú rýchlosť od posledného RESET-u.
- RTM**: Čas jazdy
1. Počíta čas jazdy od posledného RESET-u.
2. Čas je zobrazovaný po sekundách ak RTM je menej než 1 h a mení sa na 1 Minutu ak čas presiahne 1 h. Po 100 h sa reštartuje na nulu.
- DST/D**: Denný počítač vzdialenosti
Funkcia DST/D spočítava prejdenú vzdialenosť za jeden deň. Údaje sú vynulované automaticky o polnoci (čas 0:00:00).

HLAVNÁ JEDNOTKA (Fig.1) AKTIVÁCIA POČÍTAČA (ALL CLEAR)

- Batéria je v hlavnej jednotke (počítači) už pri kúpe.
- Podržte tlačidlo SET a RESET (ďalej len MODE a RE-SET) súčasne na viac než 3 sekundy pre aktiváciu počítača a vymazanie všetkých dát (all clear). Dôležité: Uistite sa, že aktivujete počítač pred použitím, inak nemusi fungovať správne.
- LCD segmenty budú otestované automaticky ihneď po aktivácii.
- Stlačte MODE pre zastavenie LCD testu, začne blikať "KM/H".

VÝBER JEDNOTKIEK (Fig.2)
Stlačte MODE pre voľbu medzi KM/H alebo M/H. Potom stlačte SET na potvrdenie.

OBVOD KOLESA (Fig.3)

- Otočte kolesom až sa ventil dostane do najnižšej polohy blízko k zemi, potom urobte prvú značku na zemi. (Fig. a)
- Pohnite bicyklom vpred/vzad až sa ventil na kolese pretočí opäť do najnižšej polohy. Urobte druhú značku na zemi. (Najpresnejšie meranie dosiahnete sediac na bicykli, keďže hmotnosť jazdca mierne ovplyvňuje obvod kola).
- Odmerajte vzdialenosť medzi značkami v milimetroch. Nastavte túto hodnotu ako obvod kola. Alternatíva: Nájdite vhodný obvod podľa tabuľky. (Fig. b)
- Nastavte obvod kola v procese nastavenia dát.
- Pokračujte v procese nastavenia údajov až dosiahnete jeho ukončenie.

NASTAVENIE HODÍN (Fig. 4)

- Zvoľte režim CLK na displeji.
- Stlačte SET pre vstup do nastavenia Hodín.
- Rýchlym stlačením MODE vyberte 12HR alebo 24HR.
- Nastavte presný čas.

NASTAVENIE DÁT ODO (Fig. 5)

Touto funkciou môžete znovu vložiť dáta ODO po výmene batérie. Ako nový užívateľ nepotrebuje nastaviť tieto dáta.

Tlačidlá a ich FUNKCIE MODE (Fig.6)

Stlačte rýchlo pre pohyb z jednej funkcie do ďalšej.

SET k (Fig.7)
Stlačte na 2 sekundy pre vstup do alebo výstup z procesu nastavovania, keď chcete vykonať reset bike funkcie, alebo Hodín CLK.

RESET-VYNULOVANIE (Fig.8)

- Držte "RESET" až kým nezmnú čísla na displeji, potom uvoľnite. Počítač vynuluje DST, RTM, AVG, MAX.
- Vynuluje sa ODO, CLK, TRT.

AUTOMATICKÝ START/STOP (Fig.9)

Počítač sa automaticky spustí keď vyrazíte na bicykli a prestane počítať dáta, keď zastavíte. Blikajúci symbol start "●" indikuje automatický štart. Pre šetrenie batérie, počítač sa automaticky vypne a zobrazí CLK po 15 minútach nečinnosti. Spustíte ho znovu stlačením SET.

AUTOMATICKÉ Zap./Vyp.

Pre šetrenie batérie, počítač sa automaticky vypne a zobrazí CLK po 15 minútach nečinnosti. Počítač sa automaticky spustí keď vyrazíte na bicykli alebo stlačíte tlačidlo j.

INDIKÁTOR SLABEJ BATÉRIE (Fig.10)

- Ak sa objaví "●" tento symbol, batéria je takmer vybitá.
- Vymeňte batériu za novú urýchlenu po objavení symbolu, inak môžete stratiť uložené údaje, ak je napätie batérie príliš nízke.

VÝMENA BATÉRIE (Fig.11)

- Všetky dáta budú vymazané pri výmene batérie.
- Môžete však znovu vložiť dáta ODO, ktoré ste najazdili pred výmenou.
- Preto si poznačte ODO dáta pred výmenou batérie.
- Vložte novú CR2025 batériu pozitívnym (+) pólom nahor.
- Aktivujte znovu hlavnú jednotku.

UPOZORNENIA

- Počítač môžete použiť v daždi, nie však pod vodou.
- Nenechávajte počítač dlhodobo vystavený priamemu slnečnému žiareniu keď nejazdíte.
- Nerobte batériu počítača ani jeho súčasťou.
- Pravidelne kontrolujte polohu senzora a magnetu.
- Pravidelne čistite kontaktné plochy na počítači a jeho úchyte.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, alkohol a iné agresívne látky.
- Nezabudnite venovať pozornosť riadeniu počas jazdy.

RIEŠENIE PROBLÉMOV Skontrolujte nasledovne pred opravou.

Problém	Skontrolujte	Náprava
Prázdny displej	1. Nie je vybitá batéria? 2. Je batéria inštalovaná správne?	1. Vymeňte batériu. 2. Uistite sa, že pozitívny pól batérie je umiestnený smerom nahor.
Ziadna akt. rýchlosť alebo nesprávne údaje	1. Je zvolený režim nastavovania? 2. Sú kontakty medzi hlavnou jednotkou a úchyty slabe? 3. Je správna poloha senzora a magnetu? 4. Nie je poškodená kabeláž? 5. Je správne nastavený obvod kola?	1. Skontrolujte a prípadne dokončite nastavenie. 2. Vyčistite kontakty. 3. Skontrolujte nainštalovanie a znovu nastavte dáta správne. 4. Opravte alebo vymeňte kabeláž. 5. Skontrolujte nastavenie a zvoľte správne hodnoty.
Nesúesmer. displej	Nechajte ste počítač dlhodobo vystavený priamemu slnečnému žiareniu keď nejazdíte?	Pozrite časť Hlavná jednotka a znova aktivujte počítač (all clear)
Displej je čierny	Je teplota pod 0°C (32°F)?	Skontrolujte "HLAVNÚ JEDNOTKU" a aktivujte počítač znovu.
Displej je pomalý		Dajte počítač do tieňa pre návrat do normálu. Nemá vplyv na údaje.

Funkcie	Špecifikácia
SPD	Aktuálna rýchlosť 0-199.9km/h 0-120.0m/h +/- 1%
AVG	Priemerná rýchlosť 0-199.9km/h 0-120.0m/h +/- 1%
MAX	Maximálna rýchlosť 0-199.9km/h 0-120.0m/h +/- 1%
DST	Prejedená vzdialenosť 0-999.99km/mile +/- 0.1%
ODO	Odometer 0-999999km/mile +/- 0.1%
RTM	Čas jazdy 0H:00M:00S-99H:59M:59S +/- 0.003%
DST/D	Denná vzdialenosť 0-999.99km/mile +/- 0.1%
CLK	12/24H hodiny 1H:00M:00S-12H:59M:59S 0H:00M:00S-23H:59M:59S +/- 0.03%

Snímate s vysielačom: Bezkontaktný magnet s bezdrôtovým vysielačom
Vhodné pre veľkosť vidlice: 12mm to 50mm (0.5" to 2.0") vidlice.
Dosah bezdrôtového signálu: 70cm medzi vysielačom a základnou jednotkou
Obvod kola: 0mm - 3999mm (1mm tolerancia)
Pracovná teplota: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Batéria základnej jednotky: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
3V batéria x 1 (CR2032), životnosť batérie je približne 1 rok.
(Pri priemernom používaní 1,5h denne)
Rozmery a váha: Základná jednotka: 42 x 48 x 17.8mm / 24.9g