



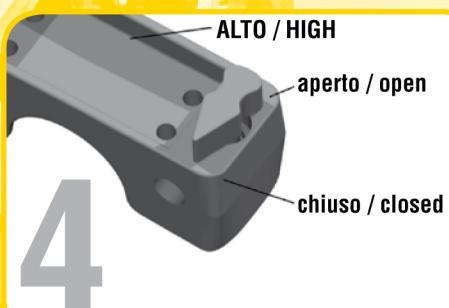

Mierová 854/37
97247 OSLANY
info@longus.sk
www.longus.sk

DETSKA SEDAČKA NA BICYKEL PREDNA

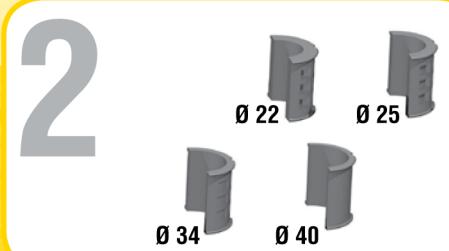

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- Detská sedačka je vhodná pre deti do 15 kg.
- Materiál – sedačka: POLYPROPYLEN
- Materiál – stípkové podpory riadičiek: NYLON
- Materiál – pásky na stúpačkách: POLYETYLÉN
- Materiál – stúpačky: POLYPROPYLEN
- Materiál – podšívka: POLYETYLÉN
- Oporná: ocel'

KŁAWISZE DO UŻYCIA NIE DO OPAKOWANIA



10x10 połączenia klucza
UNI 7738 DIN 3113 ISO 7738



Kłucz imbusowego wygięte 5
UNI 6753 DIN 911 ISO 2936

Ø PIPE min. 22 / Max. 40



Ø rednica kóľ do 26" do 28"

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

- dieťa musí mať najviac 2 roky a maximálne 15 kg; odporúčame, aby mal cyklistu minimálne 16 rokov;
- uistite sa, že dieťa nie je príliš malé na vozenie sa v sedačke (minimálny vek, výška);
- chráňte svoje dieťa počas jazdy v sedačke vhodným oblečením;
- pri každom použití skontrolujte sedačku a funkčnosť úchytu na bicykel;
- ak je sedačka umiestnená, skontrolujte, neprichádzajú k obmedzeniu funkčnosti bicykla (napr. pedále, brzdy, oblečenie...);
- uistite sa, že nikde na bicykli nie sú rozstrapkané brzdové káble, ktoré by mohli ublížiť dieťaťu;
- budte opatrní pri jazde na bicykli s dieťaťom v detskej sedačke, pretože balans bicykla je týmto ovplyvnený;
- upevnite pásy na sedačke pri každej jazde i pri tej, keď práve neveziete dieťa. Nastavte všetky popruhy tak, aby bola cesta pre dieťa pohodlná;
- vždy umiestnite nohu dieťaťa na stúpačky s popruhmi a uistite sa, že je to v poriadku, (musíte upevniť pásy vždy, i keď neprepravujete dieťať);
- pravidelne kontrolujte sedačku a jej uchytenie;
- nikdy nepridávajte tašky na bicykel, ak je pripavená sedačka, akékoľvek tašky musia byť na opačnej strane ako sedačka;
- nikdy neprepravujte 2 deti naraz na jednej sedačke;
- nikdy neprevádzanie modifikácie sedačky a jej časťí. Nedodržanie týchto nariadení môže zapríčiniť nefunkčnosť/chybivosť detskej sedačky, prípadne nebude uznaná záruka na produkt;
- maximálny váhový limit nesmie byť prekročený;
- nikdy neprepravujte bicykel na strešnom nosiči auta, ak je na bicykli sedačka;
- vlastnosti materiálov, z ktorých je sedačka vyrobená sa môžu prostredníctvom poveternostných vplyvov alebo rôznych nehôd meniť, preto odporúčame sedačku meniť každé 3 roky;
- nikdy nenechávajte dieťa v sedačke, ak je bicykel bez dozoru;
- pre zvýšenie stability bicykla odporúčame používať stredový stojan ako stojan podopierajúci bicykel zo strany;
- ked' je počas jazdy dieťa v sedačke, uistite sa, že sú všetky bezpečnostné poistky uzamknuté;
- nepoužívajte sedačku ak bola ktorakolevek jej časť poškodená;
- po namontovaní sedačky môže byť uhol sklonu riadičiek zmenšený na menej ako 45°. Zmeňte typ riadičiek ak ich sklon bude menší ako 45°;
- uistite sa, že dieťa neprichádzajú do kontaktu s pohyblivými časťami;
- nohy dieťaťa sa nikdy nesmú dotknúť kolesa alebo brzd;
- uistite sa, že sa dieťa nemôže dostať do kontaktu s ostrými časťami;

NÁVOD NA PREDNÚ DETSKÚ SEDAČKU

VŠEOBECNÉ NARIADENIA

Táto detská sedačka je schválená pre deti vo veku od 9 mesiacov do 2 rokov s celkovou hmotnosťou nižšou ako 15 kg. Je odporúčané prepravovať deti, ktoré vedia sedieť bez podpory. Detská sedačka musí byť namontovaná na riadičiach bicykla a otočená v smere jazdy. Sedačka môže byť namontovaná na bicykli s 26 " a 28" kolesami, ak máte nejaké pochybnosti a / alebo potrebujete informácie týkajúce sa správneho nastavenia sedačky, neváhajte sa opýtať Vásho predajcu bicyklov.

Sedačka je vhodná na okrúhlu trubku s priemerom od 22 mm do 40 mm.

- nemôže byť upevnená na eliptické (oválne) rámy ani obdĺžnikové rámy
- táto sedačka nemôže byť upevnená na bicykle s tyčovými brzdami
- žiadne náradie na upevnenie sedačky na rám nie je priložené.
- ubezpečte sa, aby všetky účasti bicykla po namontovaní sedačky fungovali správne

DODANÉ DIELY

- sedačka s opierkou chrbta;
- opora sedačky (m), 4 skrutky s maticou a 4 vlnité podložky, látkové obloženie na riadičiach, stípkové hlavovej trubky (b), podporná platňa (c) (z galvanizovanej ocele), podšívka na podpornú platňu (d);
- bezpečnostné pásy (f) (vopred upevnené na sedačke);
- látková vložka na sedačku s dvomi plastovými nitmi (g) (vopred upevnená na sedačke);
- leták z inštrukciami.

Balenie neobsahuje náradie na montáž sedačky. Potrebné náradie pre montáž: kľúč 10x10, imbus kľúč 5. Sedačka je vhodná na trubku s priemerom od 22 mm do 40 mm.

MONTÁŽ

- upevnite podpornú vidlicu do sedačky cez dve diery (obrázok A)
- upevnite držiak ako je ukázané na obrázku B na dve ryhované miesta pomocou čiernej oceľovej platne a utiahnite skrutku na doraz (silou 200 N/m) s príslušnou poistnou maticou.
- upevnite látkové obloženie (prislúchajúce priemeru stípika hlavovej trubky) spolu s podporou upevnenia (min. priemer 22 mm a max. priemer 40 mm, vyberte prislúchajúci typ) ako je zobrazené na obrázku 3, pre upevnenie vložte látkové obloženie na podpornú platňu, vložte skrutky do dier v podpore upevnenia a utiahnite ich príslušnými matcami silou krútiaceho momentu maximálne 150 N/m, utiahnite na doraz (dotiahnite v krížom poradí, napr. v pravo hore, v ľavo dolu atď., ako keď dotáhujete koleso na aute)
- po upevnení podpory sedačky vložte sedačku do dier v podpore upevnenej na stípiku hlavovej trubky (obrázok 5). Uzamknite zámok podpory (poloha CLOSED); podvŕhnite sedačku aby ste sa uistili, že sedačka je v zámku podpory skutočne uzamknutá a nedá sa vytiahnuť. Pre uvoľnenie sedačky z podpory otočte zámok do polohy OPEN (obrázok 4). Uistite sa, že sa mechanizmus, ktorý upevňuje sedačku o rám bicykla, je pevne uchytený a nepohybuje sa.
- Predtým ako usadíte dieťa do sedačky uvoľnite pracku na bezpečnostných pásoch, potom opatrne usadte dieťa do sedačky a zaistite bezpečnostnými pásmi, ktoré upravíte na požadovanú dĺžku. Je nutné aby bezpečnostné pásy sedeli správne a pohodlne na ramenách tak, aby sa dieťa nešmyklo zo sedačky.
- Nastavte dĺžku opierok na nohy tak, aby sa nohy opierali a neviseli vo vzduchu. Zaistite nohy s popruhmi na určenými.

ZÁKLADNÉ UPOZORNENIA

Pre umývanie sedačky a mäkkých častí použite teplú vodu a jemné mydlo, nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá. Pri každom použití skontrolujte sedačku a funkčnosť úchytu na bicykel. Nevystavujte sedačku vysokým teplotám a uistite sa, že sedačka nie je horúca pred použitím. Ak Vaše dieťa nemôže sedieť správne v sedačke, radšej ho neprepravujte. V prípade poškodenia alebo zlomenia časťí sedačky, vymeňte ich alebo zmenťte sedačku. V takomto prípade kontaktujte svojho predajcu alebo priamo dovozcu PAUL LANGE OSLANY. Rešpektujte cestnú premávkou, používajte prilbu (Vy i dieťa) a jazdite opatrne.



EN 14344