A-360W
BEZDRÔTOVÝ POČÍTAČ

Slovensky

Slovensky

CE 0681

INDEX: Ⓝ 2 sek Znamená stlačiť tlačidlo **N** na viac ako 2 sek. Ⓝ Znamená stlačiť tlačidlo **N** rýchlo. N=ČÍSLO TLAČIDLA: (❷ :Tlačidlo Mode; ④ :Tlačidlo Set)

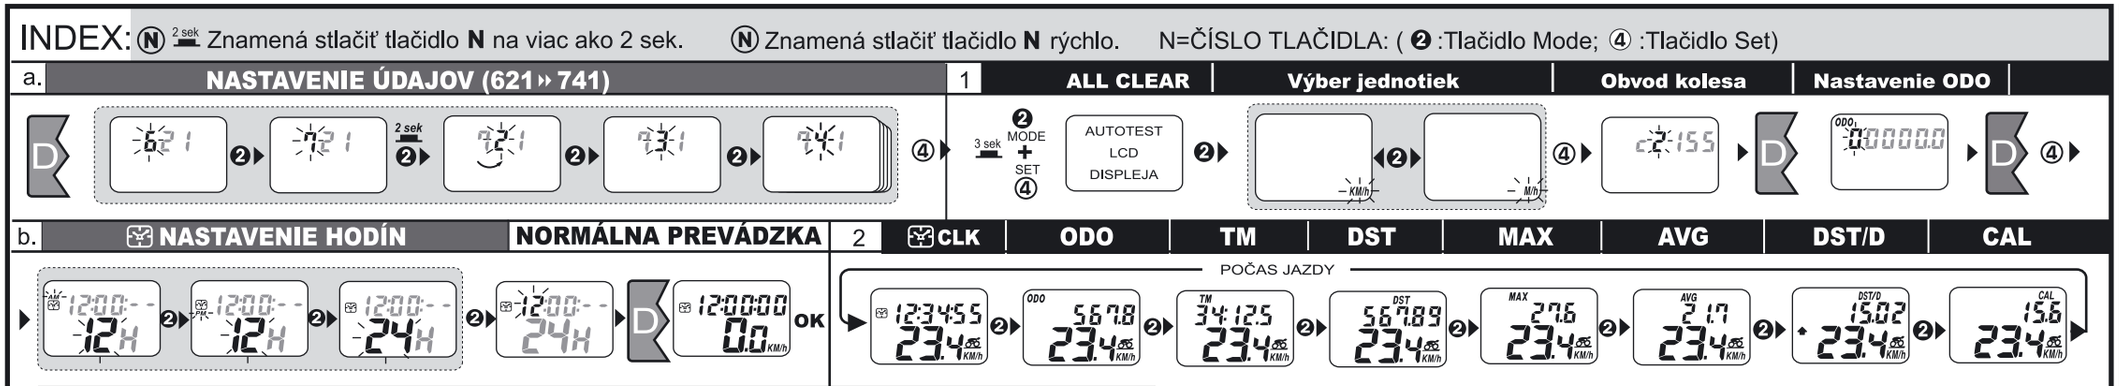

5.

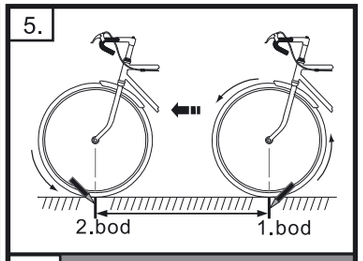

6. TABUĽKA OBVODOV KOLIES

Veľkosť kolesa	Nastavená hodnota	Veľkosť kolesa	Nastavená hodnota
18"	1436 mm	ATB26x2.0(650B)	2099 mm
20x1.75	1564	700C GALUSKA	2117
20"	1596	700x20C	2092
22"	1759	700x25C	2124
ATB 24x1.75	1888	700x28C	2136
24"	1916	27" (700x32c)	2155
24x 13/8	1942	700x35C	2164
ATB 26x1.40	1995	700x38C	2174
ATB 26x1.50	2030	27.5"	2193
ATB 26x1.75	2045	28" (700B)	2234
26" (650A)	2073	28.6"	2281

INDEX:
- Ⓝ 2 sek: *ZNAMENÁ STLAČIŤ TLAČIDLO N NA VIAC AKO 2 SEKUNDY.*
- Ⓝ: *ZNAMENÁ STLAČIŤ TLAČIDLO N RÝCHLO*

{N=ČÍSLO TLAČIDLA: ❷ Tlačidlo MODE; ④ Tlačidlo SET }

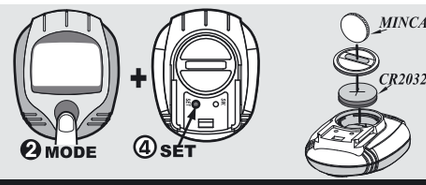

NASTAVENIE POČÍTAČA (Obr. 1)

UVEDENIE POČÍTAČA DO PREVÁDZKY (ALL CLEAR)

1. Batérie sú do počítača vložené už pri jeho kúpe. Držte MODE tlačidlo ❷ a SET tlačidlo ④ súčasne na viac ko 3 sekundy, aby ste uviedli počítač do prevádzky a vynulovali všetky hodnoty. ***DÔLEŽITÉ:*** Uistite sa, že ste previedli uvedenie počítača do prevádzky pred jeho používaním, inak môže zobrazovať nesprávne údaje.
2. LCD displej bude automaticky otestovaný po uvedení počítača do prevádzky.
3. Stlačte MODE tlačidlo ❷, aby ste zastavili test LCD displeja, objaví sa blikajúci symbol "KM/h".

VÝBER JEDNOTIEK

Stlačte MODE tlačidlo ❷ aby ste vybrali KM/h alebo M/h (Míľa/h). Stlačte SET tlačidlo ④, aby ste potvrdili výber a prešli na ďalšie nastavenia.

NASTAVENIE OBVODU KOLESA

1. Zobrazí sa "c2155" ako nastavenie z výroby pre obvod 2155mm. Odmerajte správnu hodnotu na vašom kolese alebo nájdite správnu hodnotu v tabuľke.
2. Nastavte obvod kolesa ako je uvedené v časti Nastavenie údajov. (Obr. a)
3. ***Proces nastavenia*** (621 ▸▸ 731): (Obr. a)
   A). Hodnota sa nastavuje pre každú číslicu samostatne. Číslica, ktorú nastavujete bliká.
   B). Stlačte MODE tlačidlo ❷, aby ste zvýšili hodnotu číslice o jednotku.
   C). Na zmenu nastavovanej číslice stlačte MODE tlačidlo ❷ na viac ako 2 sekundy.
   D). Stlačte SET tlačidlo ④ na uloženie nastavenej hodnoty a prepnutie na ďalšie nastavovanie.

OBVOD KOLESA

■ ***Zmeranie obvodu kolesa (Obr. 5)***

Otáčajte kolesom pokým telo ventilu nebude v najnižšej polohe, potom označte tento prvý bod na zemi. Sadnite si na bicykel a požiadajte pomocníka aby vás potlačil, kým telo ventilu znovu nebude v najnižšej polohe. Označte tento druhý bod na zemi. Odmerajte vzdialenosť medzi bodmi. Vložte túto hodnotu pri nastavovaní obvodu kolesa do počítača.

NASTAVENIE HODNOTY ODO

1. Táto funkcia slúži na uchovanie hodnoty ODO pri výmene batérií. Nový užívateľ nemusí túto hodnotu nastavovať. Stlačením SET tlačidla ④ preskočíte toto nastavovanie. (Obr. 1)
2. ***Proces nastavenia*** je zhodný s procesom nastavenia obvodu kolesa bod 3. (Obr. a)

NASTAVENIE HODÍN (Obr. b)

1. Na displeji sa zobrazí " ⚿ " symbol pri nastavovaní hodín.
2. Výber 12H/AM, 12H/PM alebo 24H módu.
   Rýchlo stlačte MODE tlačidlo ❷, aby ste vybrali 12H/AM, 12H/PM aleb 24H. Držte MODE tlačidlo ❷ viac ako 2 sekundy na potvrdenie výberu a prechod k nastaveniu hodín.
3. ***Proces nastavenia*** je zhodný s procesom nastavenia obvodu kolesa bod 3. (Obr.a)

TLAČIDLÁ A OPERÁCIE

MODE TLAČIDLO ❷

Rýchlo stlačte toto tlačidlo, ak chcete prejsť od zobrazenia jednej hodnoty na displeji na druhú.

SET TLAČIDLO ④

Stlačte toto tlačidlo, aby ste začali alebo ukončili nastavovanie, ak chcete nastaviť alebo zmeniť nastavené hodnoty obvodu kolesa alebo hodín " ⚿ ".

OPERÁCIA RESET (Obr. 3)

1. Držte MODE tlačidlo ❷ pokým sa číslice na LCD displeji nerozblikajú, potom tlačidlo uvoľnite. Počítač vynuluje uložené DST, MAX, AVG,TM a CAL hodnoty na nulu.
2. Táto operácia nemôže vynulovať ODO, CLK ⚿ a DST/D.

AUTOMATICKÁ DETEKCIA POČÍTAČA

Počítač má patentovanú automatickú detekciu, či sa nachádza v držiaku a podľa toho zapína alebo vypína bezdrôtový prijímač. Bezdrôtový signál môže prijímať len ak je nasadený v držiaku.

AUTOMATICKÝ ŠTART/STOP A ZAPNUTIE/VYPNUTIE POČÍTAČA

Počítač automaticky začne počítať údaje, keď začnete jazdiť a skončí, keď jazdu ukončíte. Blikajúci symbol " 🚲 " naznačuje, že počítač je práve v prevádzke.
Aby sa predĺžila životnosť batérií, počítač sa automaticky vypne a displej sa prestaví do módu " ⚿ " ak nie je používaný viac ako 30 minút. Počítač opäť spustíte stlačením MODE tlačidla ❷.

PRESTAVENIE OBVODU KOLESA A HODÍN (Obr. 4)

1. Stlačte MODE tlačidlo ❷ na zmenu na jeden z nasledovných módov:
   a). Na ODO ak chcete zmeniť obvod kolesa.
   b). Na ⚿ ak chcete prestaviť hodiny. (Obr. b)
2. Stlačte SET tlačidlo ④, aby sa zobrazil požadovaný nastavovací mód.
3. ***Proces nastavenia*** je zhodný s procesom nastavenia obvodu kolesa bod 3. (Obr. a)
4. Stlačte SET tlačidlo ④, aby ste uložili nastavené údaje a ukončili nastavovanie.

FUNKCIE A ŠPECIFIKÁCIA

🚲 : Okamžitá rýchlosť——————————0.0 – 199.9 Km/h alebo 120.0 Míľ/h +/- 1%
1. Okamžitá rýchlosť je zobrazovaná v spodnej časti displeja počas jazdy. Zobrazuje rýchlosť do 199.9 KM/h alebo 120.0 M/h (pre priemery kolesa väčšie ako 24 palcov).
2. Keď bicykel zastavíte, rýchlosť sa meria ešte 4 sekundy, aby sa potvrdilo, že už neprídu žiadne ďalšie signály.

ODO: Celková vzdialenosť——————————0.0 – 99999.9 Km alebo Míľ +/- 0.1%
1. Odometer spočítava celkovú prejdenú vzdialenosť počas jazdy na bicykli.
2. Údaje ODO nemôžu byť vynulované operáciou RESET.

TM: Čas jazdy——————-0M00.0S-59M59.9S, 1H00M00S-99H59M59S +/- 0.003%
Funkcia TM spočítava celkový čas jazdy na bicykli od posledenj RESET operácie.

⚿ : 12Hod AM/PM alebo 24Hod hodiny——————————0:00:00 – 12:59:59 AM/PM alebo 23:59:59 +/- 0.003%
Zobrazuje aktuálny čas v 12hod alebo 24hod móde.

DST: Dĺžka jazdy–————————————————0.00 – 999.99 Km alebo Míľ +/- 0.1%
Funkcia DST spočítava prejdenú vzdialenosť na bicykli od poslednej RESET operácie.

AVG: Priemerná rýchlosť–——————————0.0 – 199.9 Km/h / 0.0 – 120.0Mile/h +/- 0.1%
1. Je vypočítaná z DST vydelenou TM. Priemerné údaje sú počítané od poslednej RESET operácie po aktuálny stav.
2. Pokiaľ je TM menej ako 4 sekundy, funkcia zobrazuje "0.0" a je aktualizovaná približne každú sekundu, ak TM je viac ako 4 sekundy.
3. Funkcia zobrazuje "Error" symbol ak TM je viac ako 100 hodín alebo ak DST je viac ako 1000km (alebo míľ). Vykonajte RESET operáciu, aby ste odstránili tento problém.

MAX: Maximálna rýchlosť–——————————0.0 – 199.9 Km/h alebo 120.0 Míľ/h +/- 1%
Zobrazuje najvyššiu dosiahnutú rýchlosť od poslednej RESET operácie.

DST/D: Denný počítač vzdialenosti–——————————0.0 – 99999.9 Km alebo Míľ +/- 0.1%
Funkcia DST/D spočítava prejdenú vzdialenosť za jeden deň. Údaje sú vynulované automaticky o polnoci (čas 0:00:00).

🡅 / 🡇: Porovnanie rýchlosti
Na displeji sa zobrazí "🡅" ak okamžitá rýchlosť je vyššia ako priemerná a naopak, zobrazí sa "🡇 " ak je okamžitá rýchlosť nižšia ako priemerná.

CAL: Kalórie–————————————————————————————0.0 – 99999.9 kcal
Prepočítava kalórie spotrebované počas celého tréningu od poslednej RESET operácie.

**** Poznámka: Všetky údaje funkcií sú aktualizované približne každú sekundu.***

VÝMENA BATÉRIÍ V POČÍTAČI

a). Symbol " LOW " sa objaví na displeji, ak sú batérie takmer vybité.
b). Vymeňte staré batérie za nové v priebehu niekoľkých dní od zobrazenia tohoto symbolu.
c). Pri výmene batérií budú všetky údaje vynulované. Počítač ale dovoľuje znovu nastaviť hodnotu ODO po výmene batérií. Zaznačte si tento údaj predtým, ako vyberiete staré batérie z počítača.
d). Vymeňte staré batérie za nové CR2032 a uveďte počítač do prevádzky.

PROBLÉMY

PROBLÉM	SKONTROLOVAŤ	OPRAVA
Prázdny displej	1.Vybité batérie? 2.Nesprávne vložené batérie?	1.Vymeňte batérie. 2.Uistite sa, že kladný pól batérie smeruje k veku počítača.
Nezobrazuje aktuálnu rýchlosť alebo zobrazuje nesprávne údaje	1. Je to pri uvedení do prevádzky alebo pri inom nastavovaní? 2. Je pozícia a medzera medzi snímačom a magnetom správna? 3. Je obvod kolesa správny? 4. Nie je prenosová vzdialenosť veľmi dlhá alebo uhol prenosu signálu nesprávny? 5. Nie je batéria snímača vybitá? 6. Nie je blízko zdroj rušenia?	1.Pozrite nastavenie a dokončite nastavovanie. 2. Pozrite montáž (Obr.C) a prestavte súčiastky správne. 3. Pozrite nastavenie obvodu kolesa a nastavte správnu hodnotu. 4. Pozrite montáž (Obr.C) a prestavte súčiastky správne. 5. Vymeňte batériu za novú. 6. Presuňte sa mimo dosahu rušenia.
Nesprávny displej		Pozrite uvedenie počítača do prevádzky a zapnite ho znovu.
LCD displej je čierny	Nechali ste počítač na priamom slnku dlhý čas, keď ste nejazdili na bicykli?	Dajte počítač do tieňa pokým sa neuvedie do pôvodného stavu. Toto nemá vplyv na žiadne uložené hodnoty.
LCD displej je pomalý	Je okolitá teplota okolo 0°C (32°F)?	Displej sa vráti do normálneho stavu keď teplota stúpne.

UPOZORNENIE

1. Tento počítač môže byť používaný za dažďa, ale nemal by byť používaný pod vodou.
2. Nenechávajte počítač na priamom slnku pokiaľ nejazdíte na bicykli.
3. Nerozoberajte počítač ani jeho súčasti.
4. Pravidelne kontrolujte pozíciu snímača a magnetu.
5. Pravidelne čistite kontakty medzi počítačom a držiakom.
6. Nepoužívajte riedidlo, alkohol alebo benzín na čistenie počítača alebo jeho súčastí. Požívajte len neagresívne prostriedky.
7. Vždy sledujte cestu počas jazdy.
8. Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky LONGUS. V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov alebo problémov nás kontaktujte na tel. 046 5492344 alebo e-maili office@paul-lange-oslany.sk . Počítač a jeho súčasti sa po uplynutí jeho životnosti stávajú elektronickým odpadom. Preto ho nevyhadzujte do domového odpadu, ale odovzdajte v predajni, kde ste ho zakúpili, aby mohol byť ekologicky spracovaný, prípadne recyklovaný. Chráňme si svoje životné prostredie.

Snímač a vysielač:	Bezkontaktný magnetický snímač s bezdrôtovým vysielačom.
Vhodnosť pre vidlice:	12mm až 50mm priemer nôh.
Dosah vysielača:	55cm medzi vysielačom a počítačom.
Krížové rušenie signálu:	Nad 40 cm bez rušenia pri 2 bicykloch s podobnými počítačmi aj keď jazdia vedľa seba.
Obvod kolesa:	1mm - 3999mm (1mm presnosť)
Prevádzková teplota:	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Skladovateľnosť:	- 10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Batéria počítača:	1 x 3V batéria (CR2032), životnosť batírie je približne 2 roky. (pri priemrnom používaní 1,5 hod denne)
Rozmery a váha:	Počítač: 44.15 x 54.8 x 19.5mm/31.5g

* Špecifikácie a konštrukcia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.